


Notice de montage:


Porte battante 66 soubassement tôles

+ Béquilles et serrure à pêne

Poussant droite:

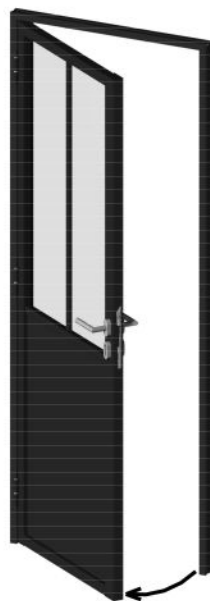

Poussant gauche:

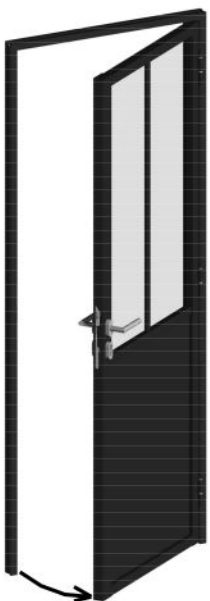

Composition du kit:


Profil dormant 26 (A)
Qté (3)




Profil parclose dormant (B)
Qté (3)




Profil porte ouvrante 40 (D)
Qté (1)

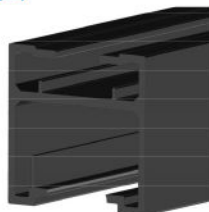

Profil porte ouvrante 66 (E)
Qté (1)

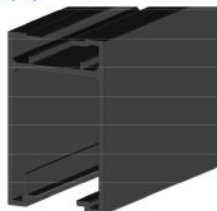

Profil traverse haute/basse (F1)
Qté (2)

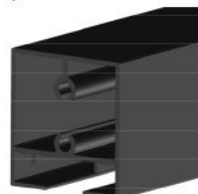

Profil traverse intermédiaire (G)
Qté (1)



Profil plat de finition (C)
Qté (5)



Plat à coller 25x3 (H)
Qté (2 ou 4)



Joint bulle (JB)
Qté (3)



Joint de vitrage (JV)
Qté (6)



Vis auto foreuse 4*8x50
Qté (10)




Paumelle
Qté (3)




Serrure avec pêne
Qté (1)



Cylindre
Qté (1)



Béquilles+rosaces
Qté (1)

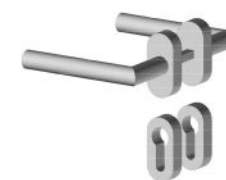

Gache de fermeture
Qté (2)



Clips
Qté (20)



Capot de finition 40
Qté (2)




Capot de finition 66
Qté (2)




Verre
Qté (1)



Panneau bois medium
Qté (1)

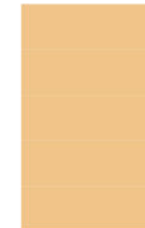


Tôle plane
Qté (2)

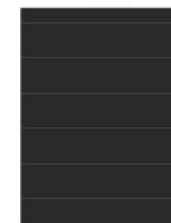


Page 1/13

Repérage profils et joints:

Dormant de la porte:

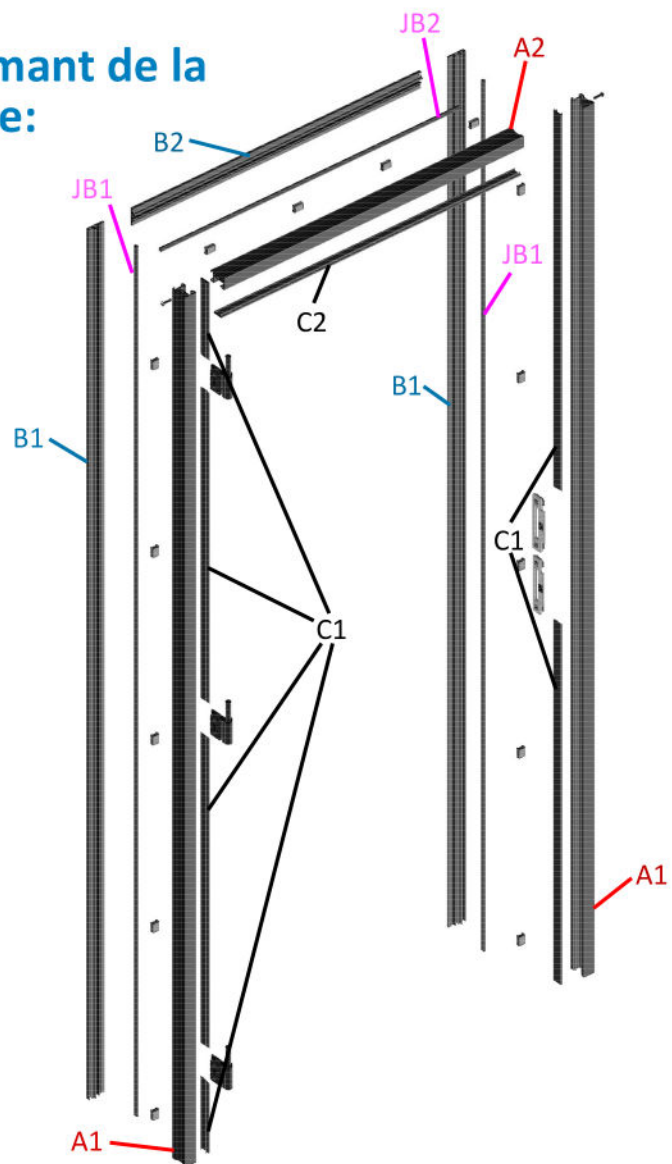


Porte:

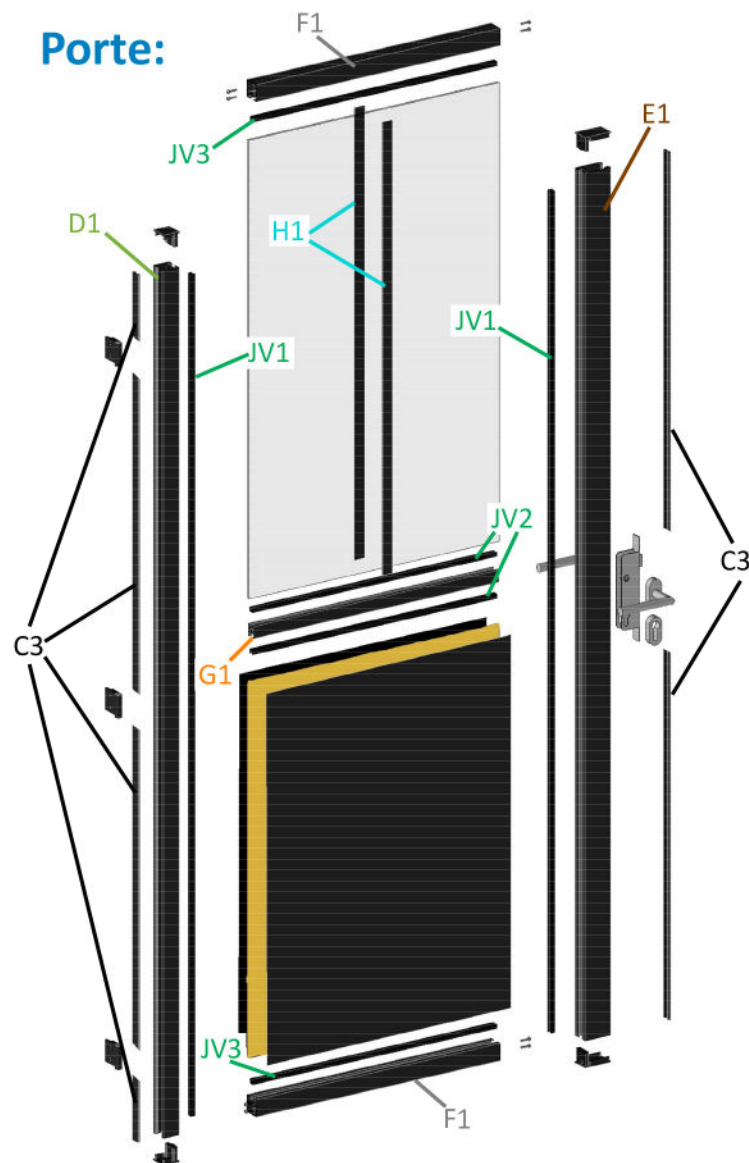


Dimensions portes (HxL) - mm	A1(mm) -Qté (2)	A2(mm) -Qté (1)	B1(mm) -Qté (2)	B2(mm) -Qté (1)	C1(mm) -Qté (2)	C2(mm) -Qté (1)	C3(mm) -Qté (2)	D1(mm) -Qté (1)	E1(mm) -Qté (1)	F1(mm) -Qté (2)	G1(mm) -Qté (1)	H1(mm) -Qté (2 ou 4)	JB1(mm) -Qté (2)	JB2(mm) -Qté (1)	JV1(mm) -Qté (2)	JV2(mm) -Qté (2)	JV3(mm) -Qté (2)
2040x730mm	2081mm	740mm	2081mm	712mm	2081mm	740mm	2040mm	2040mm	2040mm	624mm	626mm	1080mm	2081mm	740mm	1980mm	626mm	626mm
2040x830mm	2081mm	840mm	2081mm	812mm	2081mm	840mm	2040mm	2040mm	2040mm	724mm	726mm	1080mm	2081mm	840mm	1980mm	726mm	726mm
2040x930mm	2081mm	940mm	2081mm	912mm	2081mm	940mm	2040mm	2040mm	2040mm	824mm	826mm	1080mm	2081mm	940mm	1980mm	826mm	826mm

Perçages dormant:

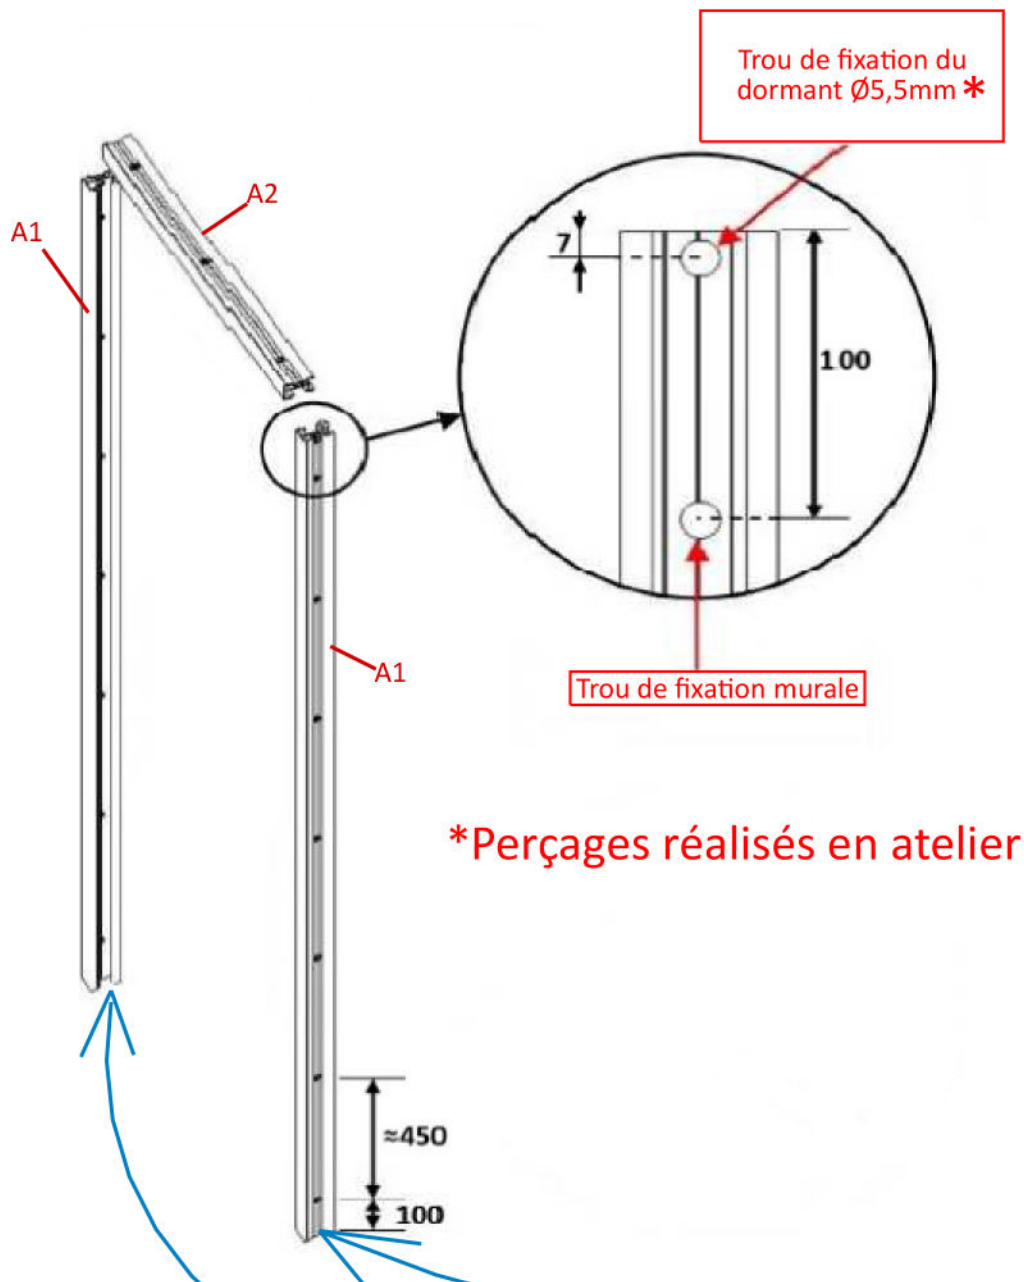


1-Mise en place des paumelles inférieures dans dormant:

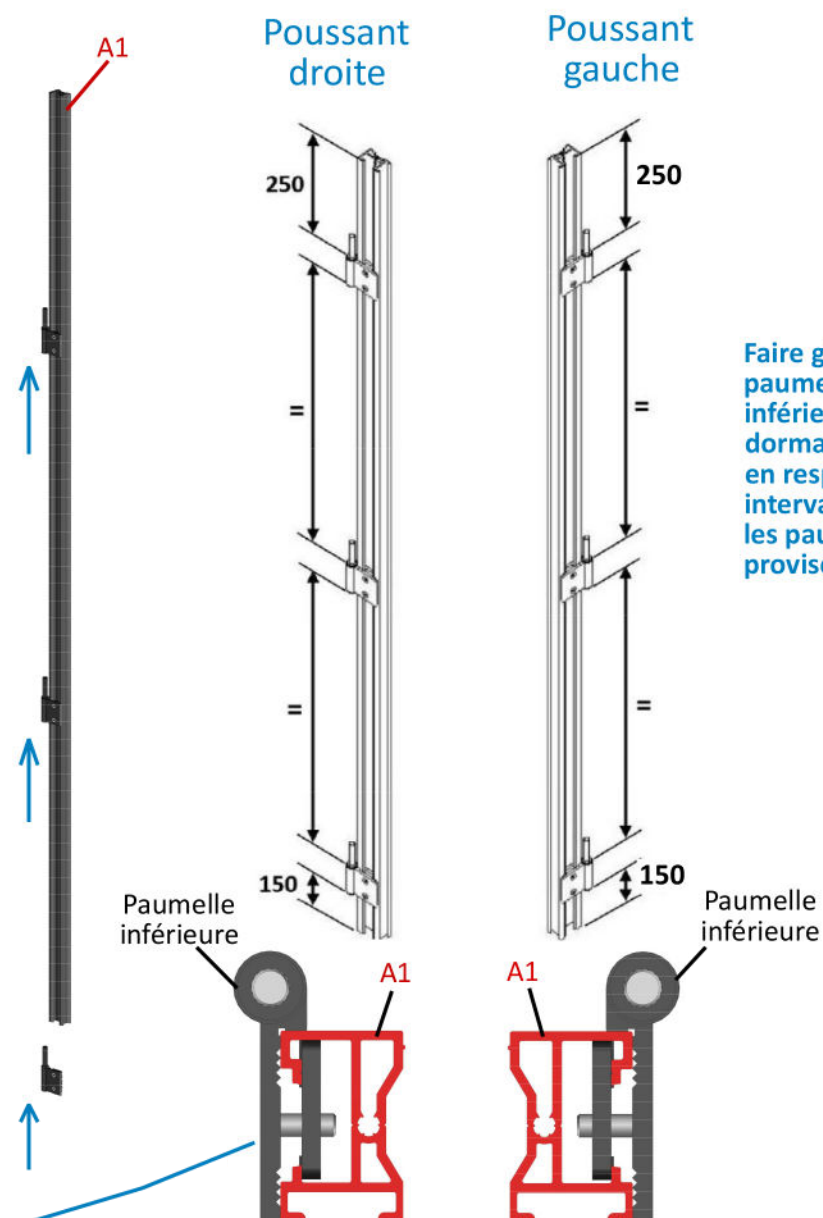


Faire glisser les paumelles inférieures dans le dormant de la porte en respectant les intervalles. Vissez les paumelles provisoirement.


2-Assemblage des profils dormant:

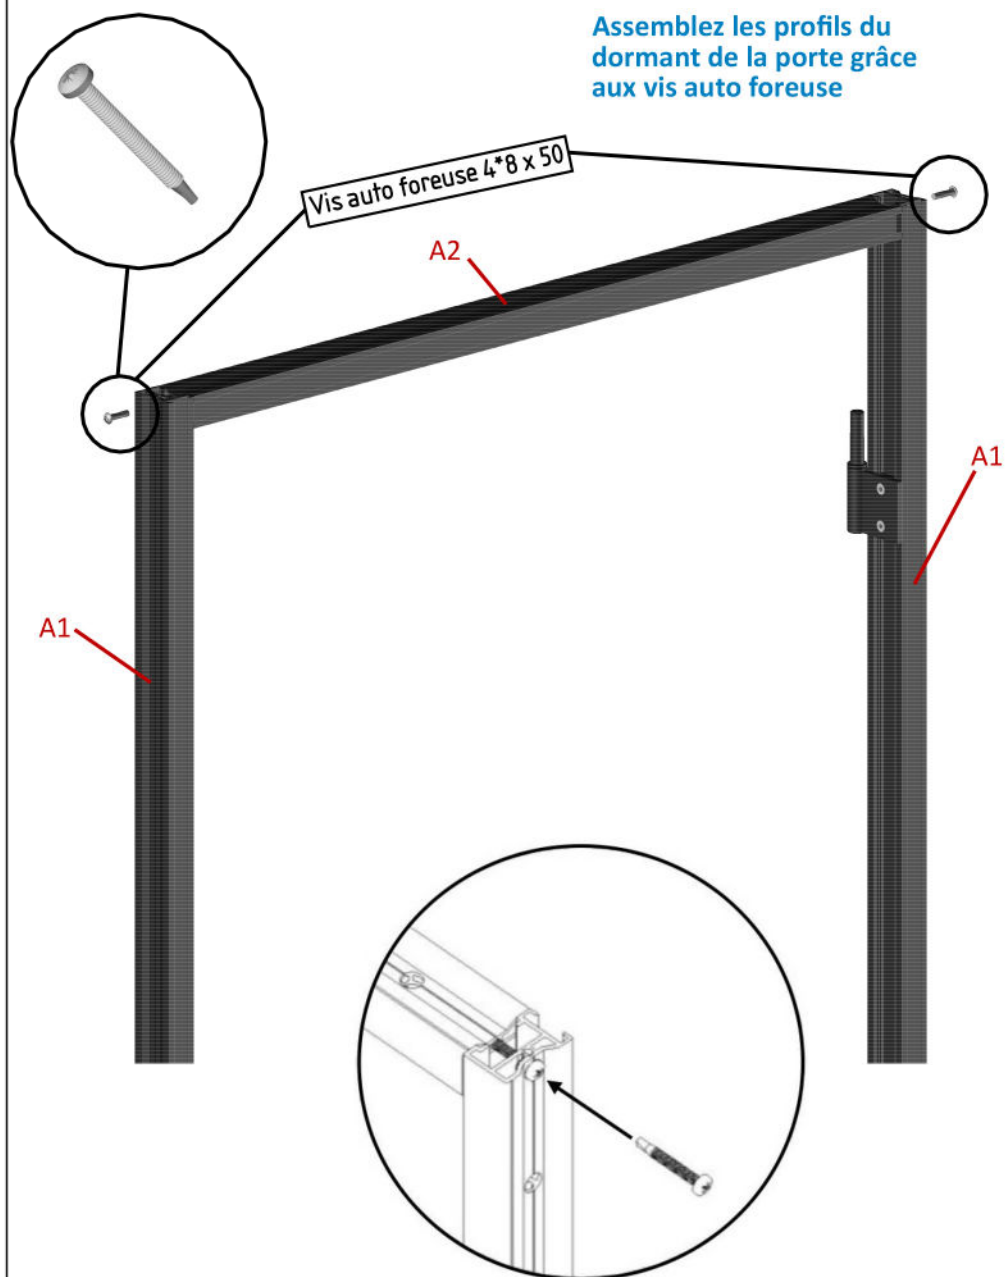


3-Mise en place des gâches dans le dormant:

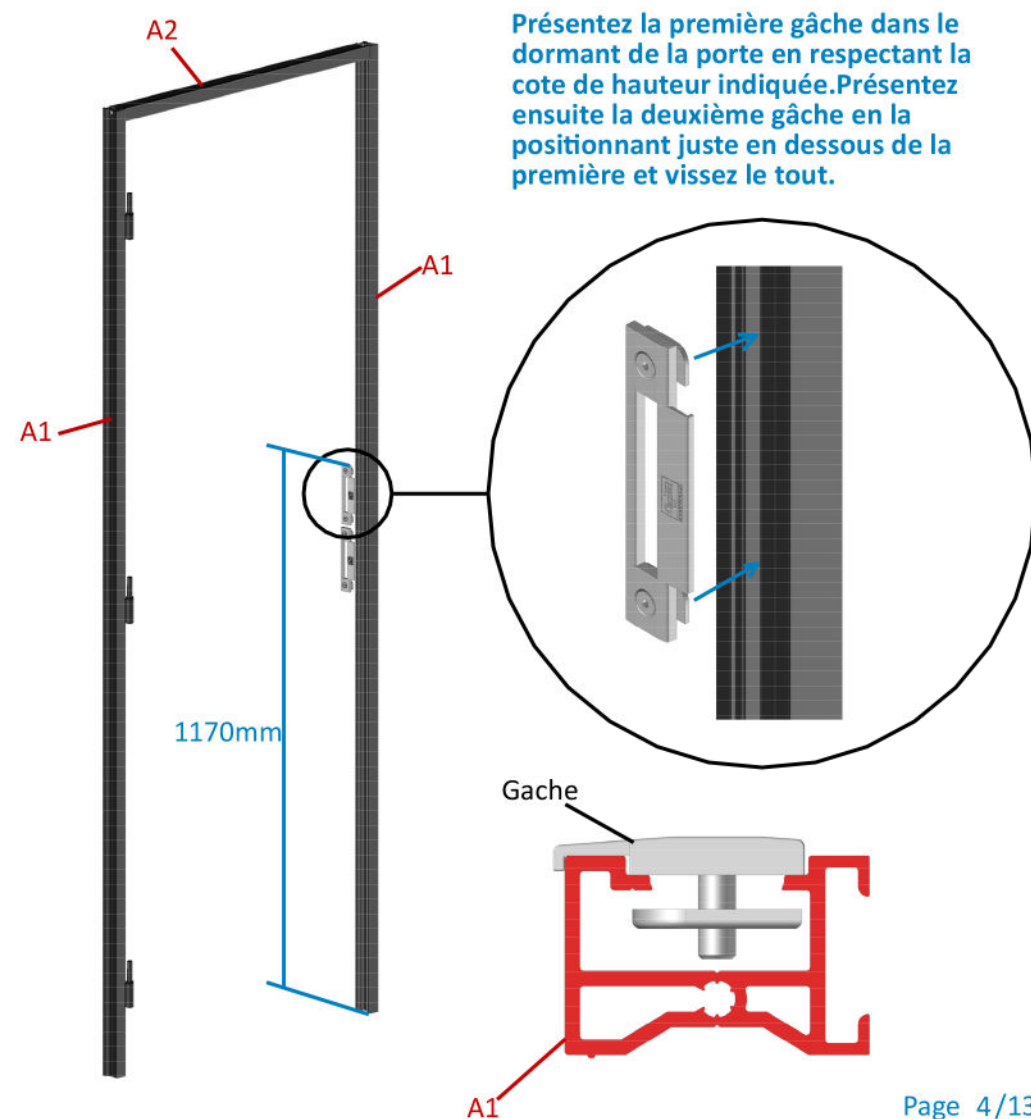


4-Mise en place du dormant dans l'ouverture prévue:

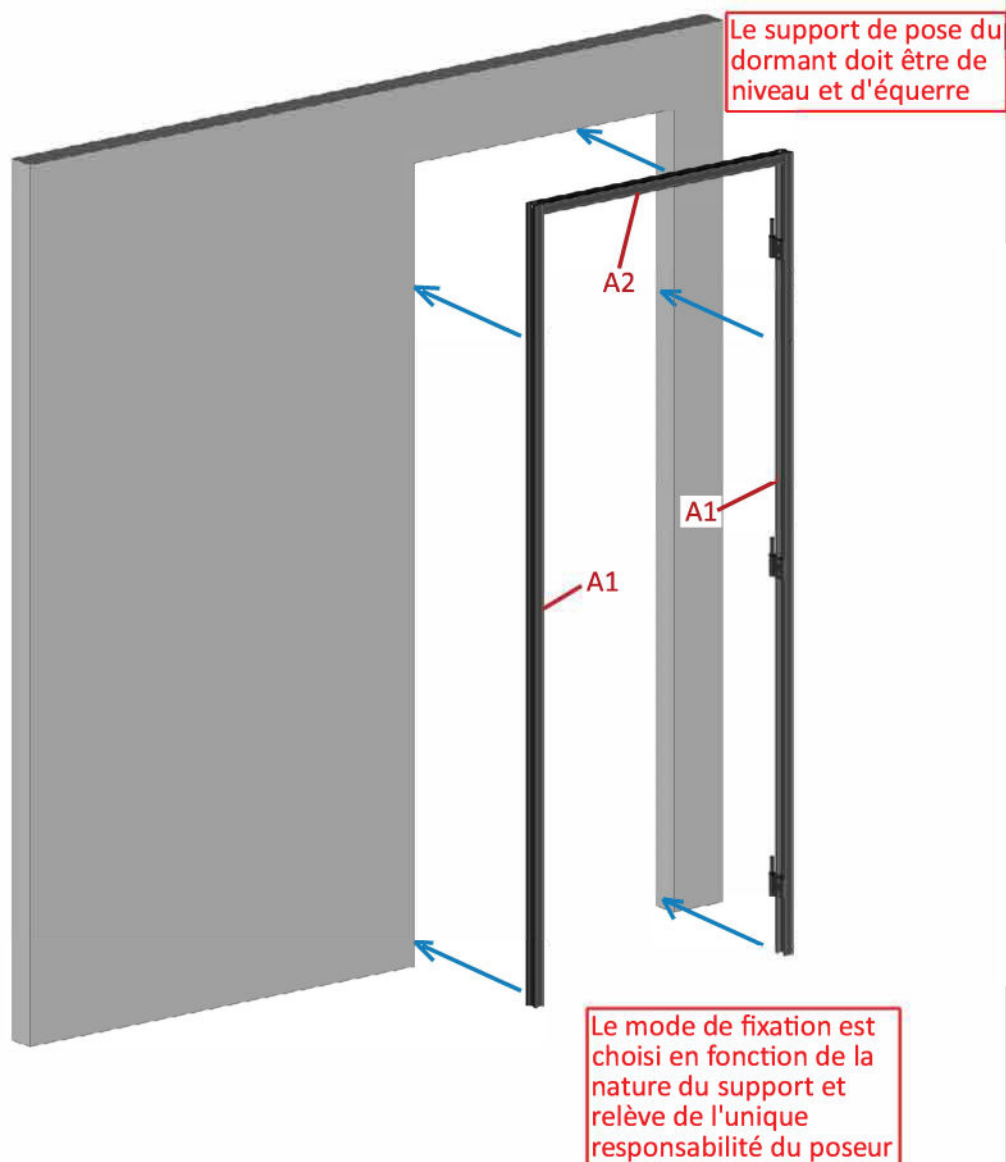


5-Mise en place des clips dans le dormant:

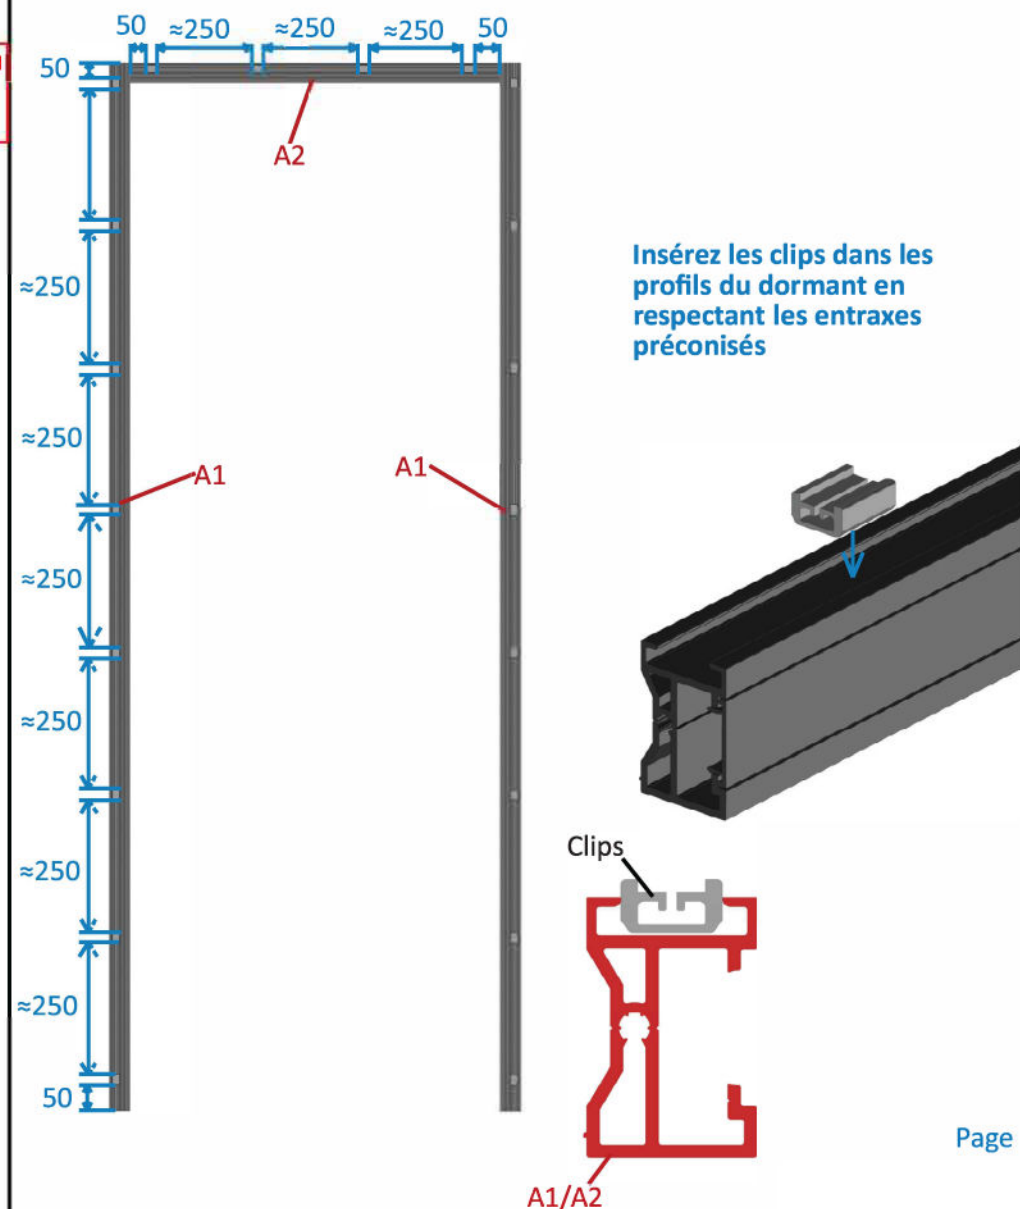

6-Mise en place des joints bulle dans les profils parclores:

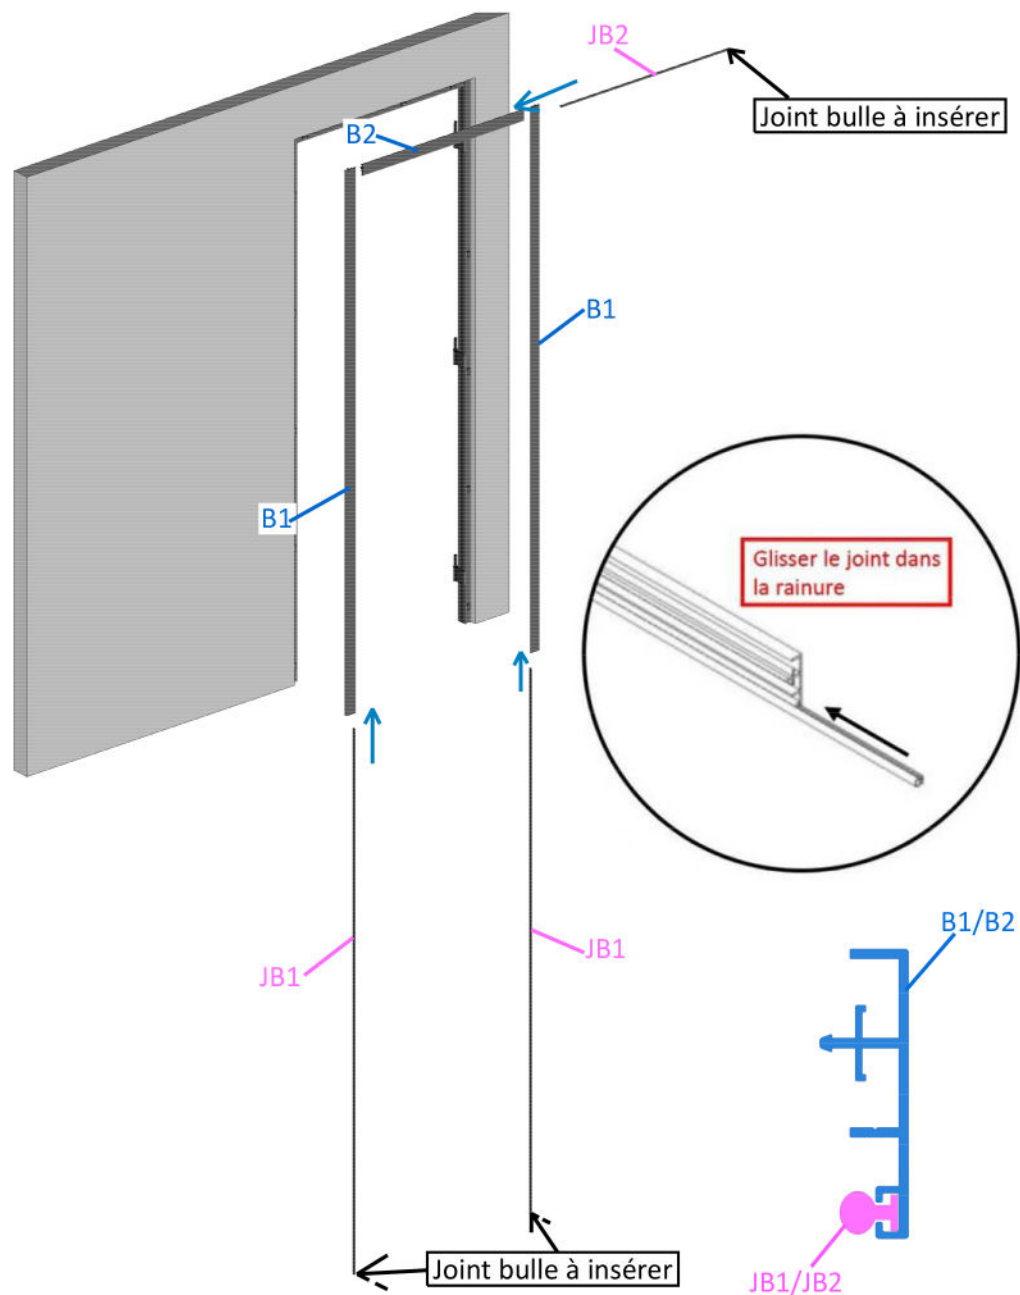


7-Mise en place des parclores sur le dormant:

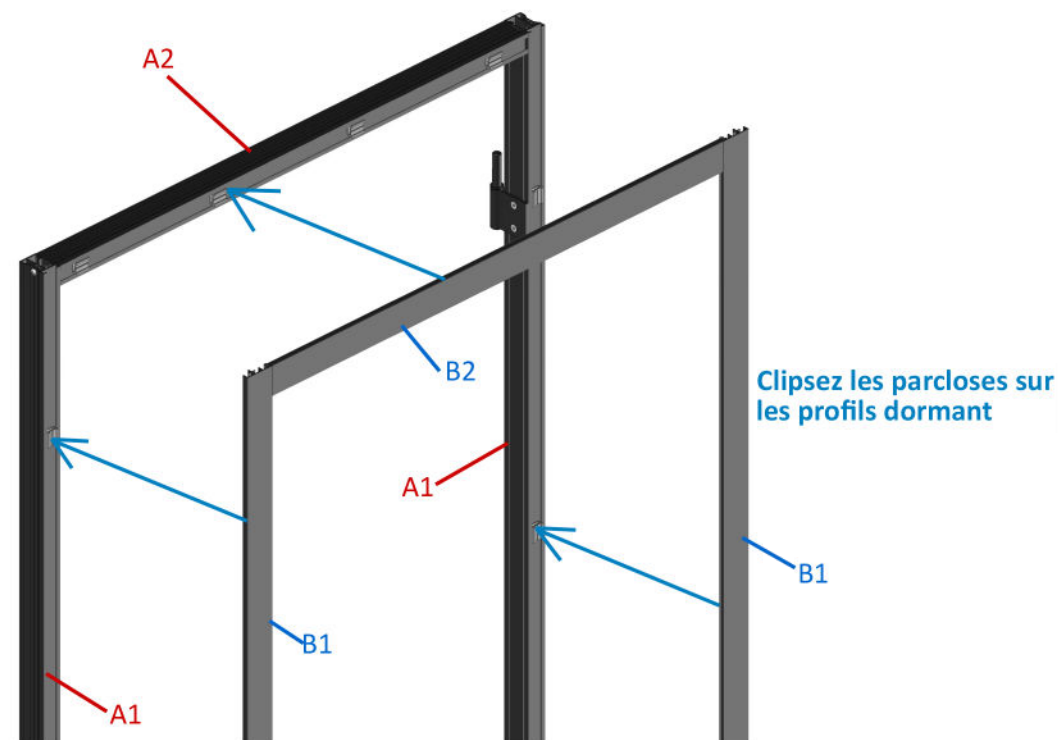


Perçages porte:

Poussant gauche

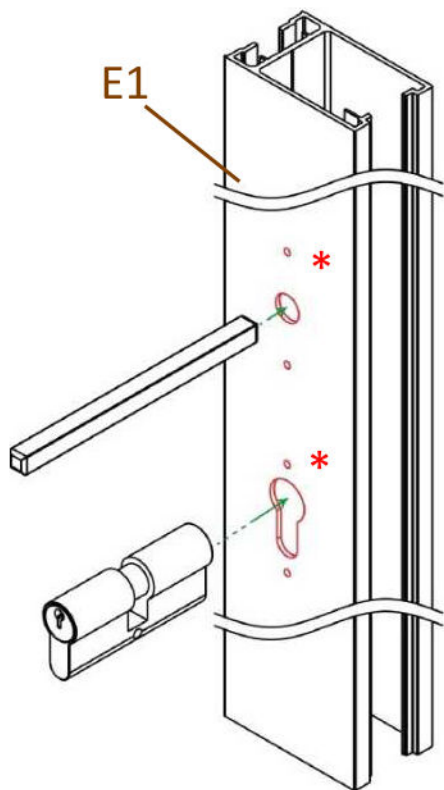


Poussant droite

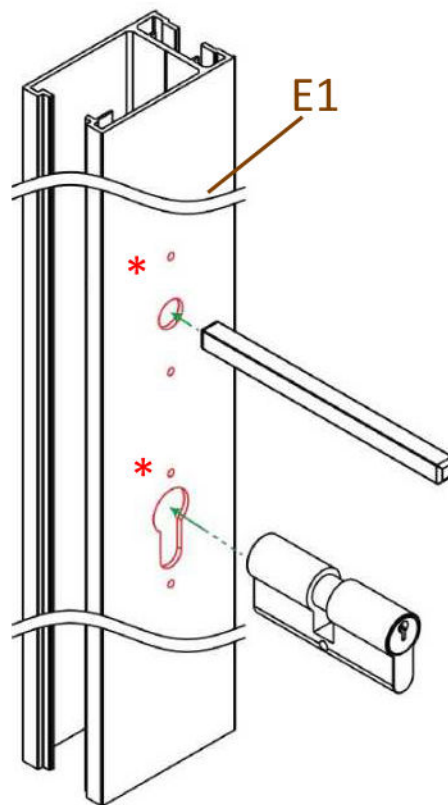


*Les profils porte ouvrante 66 sont déjà usinés

8-Empilage vertical des éléments de la porte:

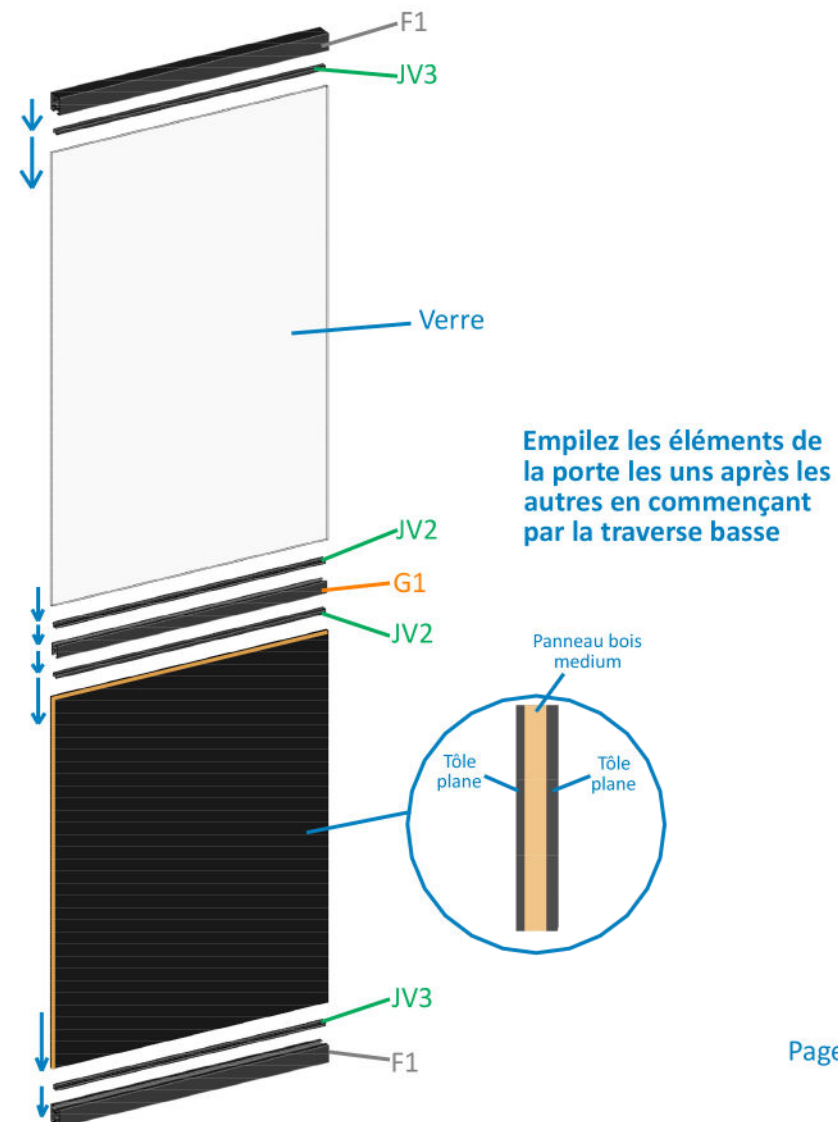

9-Mise en place des joints de vitrage:


Insérer les joints de vitrage dans les profils de porte 40 et 66

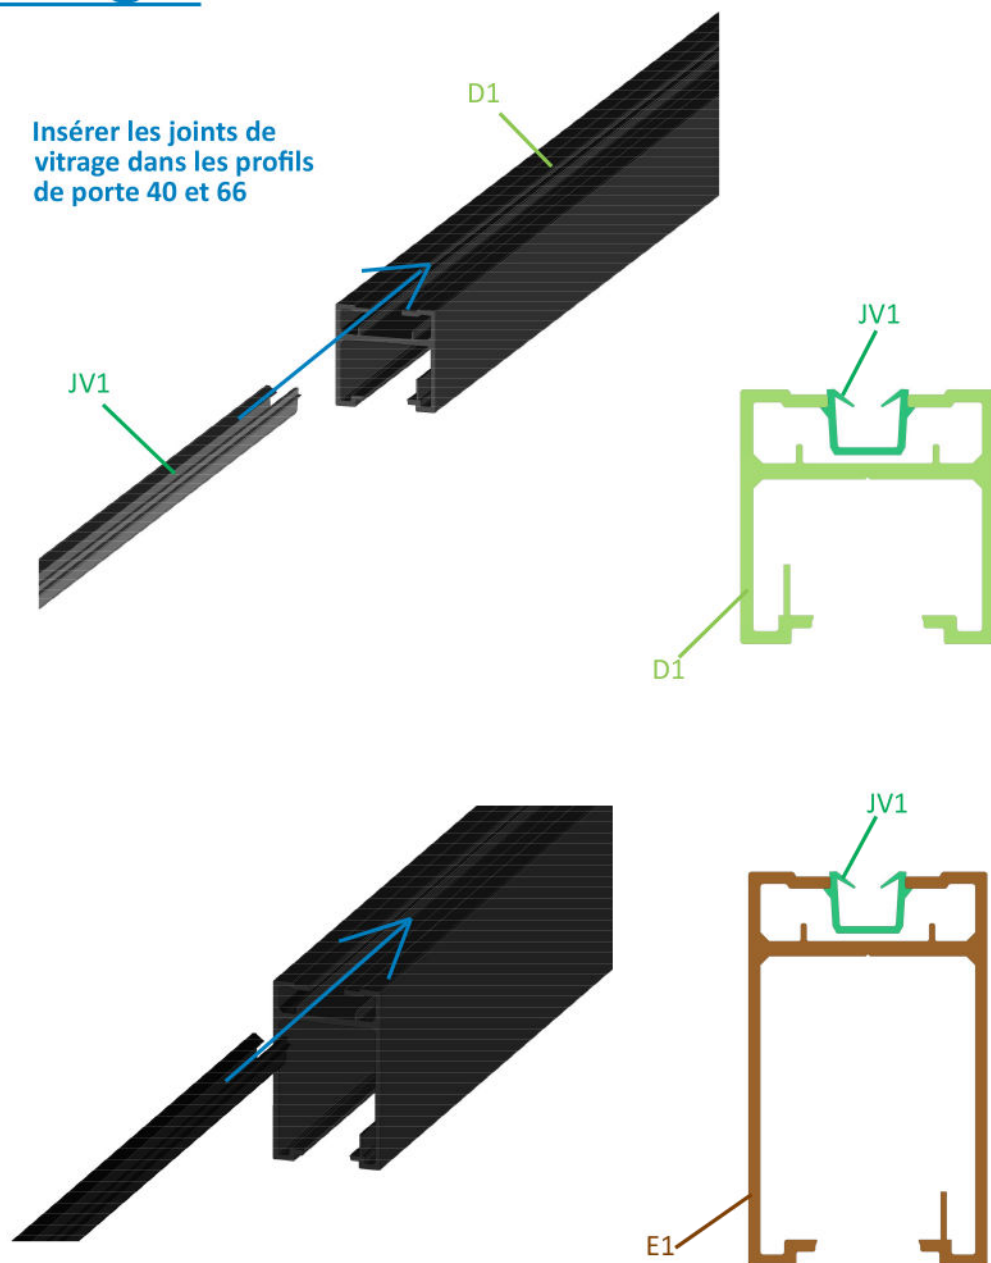

10-Mise en place des paumelles supérieures:

Poussant droite


Poussant gauche

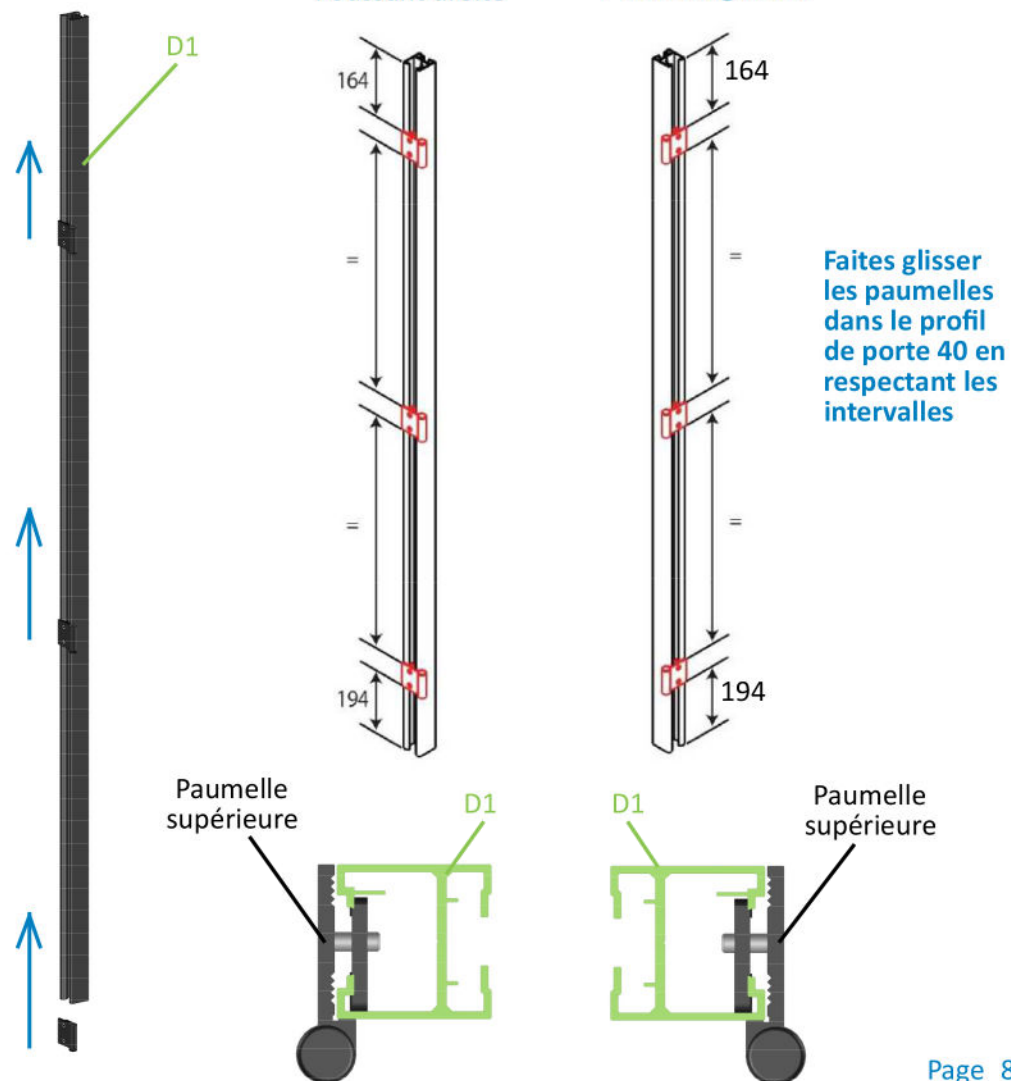

11-Mise en place des profils de porte:

Mesurez la distance X entre la traverse basse F1 et l'axe de la traverse intermédiaire G1


Axe traverse intermédiaire

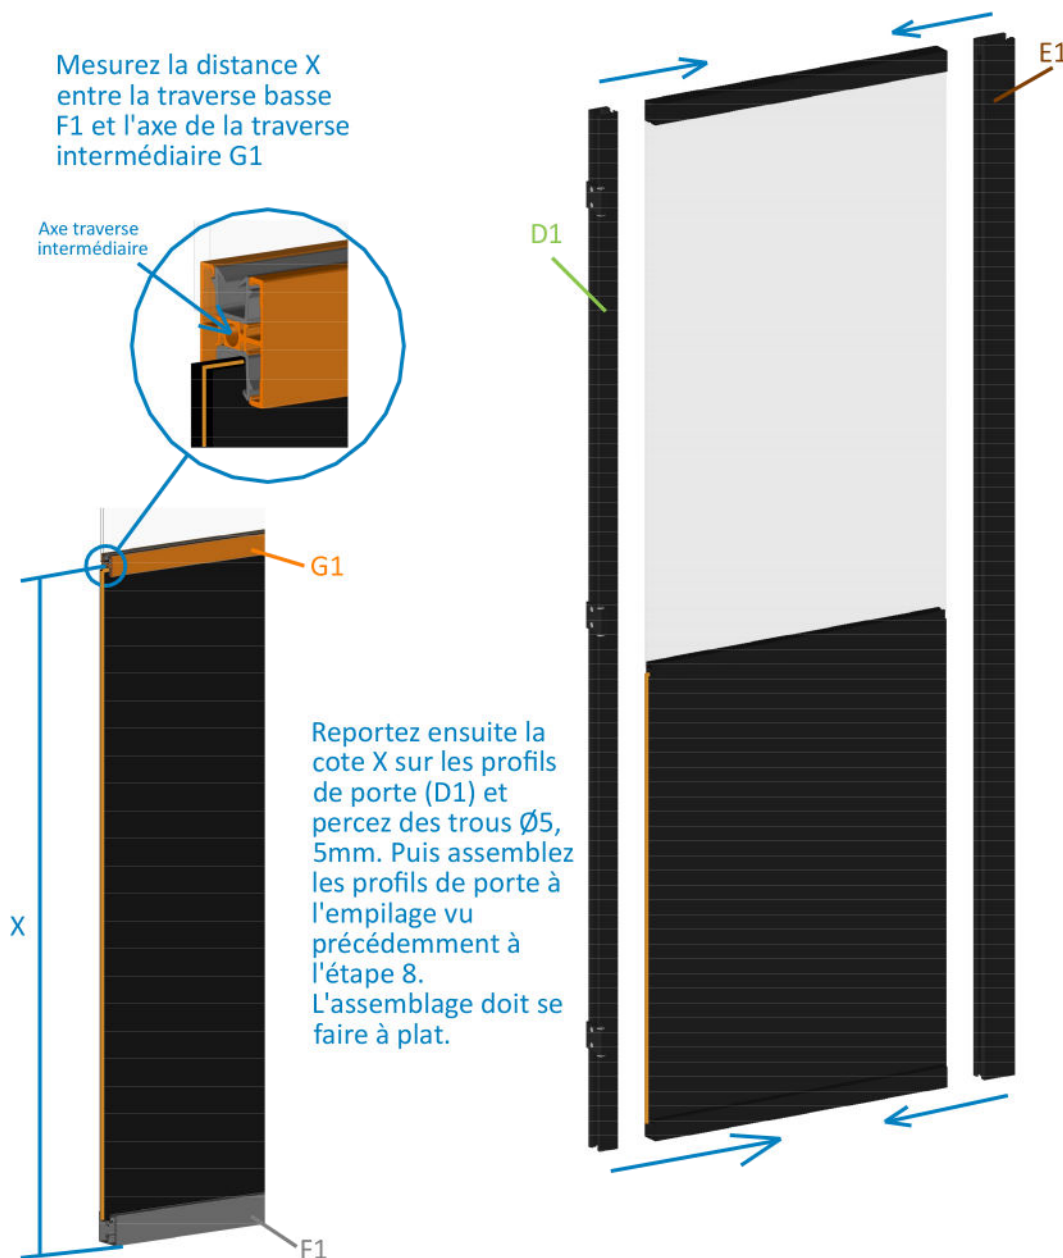

Reportez ensuite la cote X sur les profils de porte (D1) et percez des trous Ø5, 5mm. Puis assemblez les profils de porte à l'empilage vu précédemment à l'étape 8. L'assemblage doit se faire à plat.


12-Mise en place des capots de finition:

Insérez les capots de finition aux extrémités des profils de porte

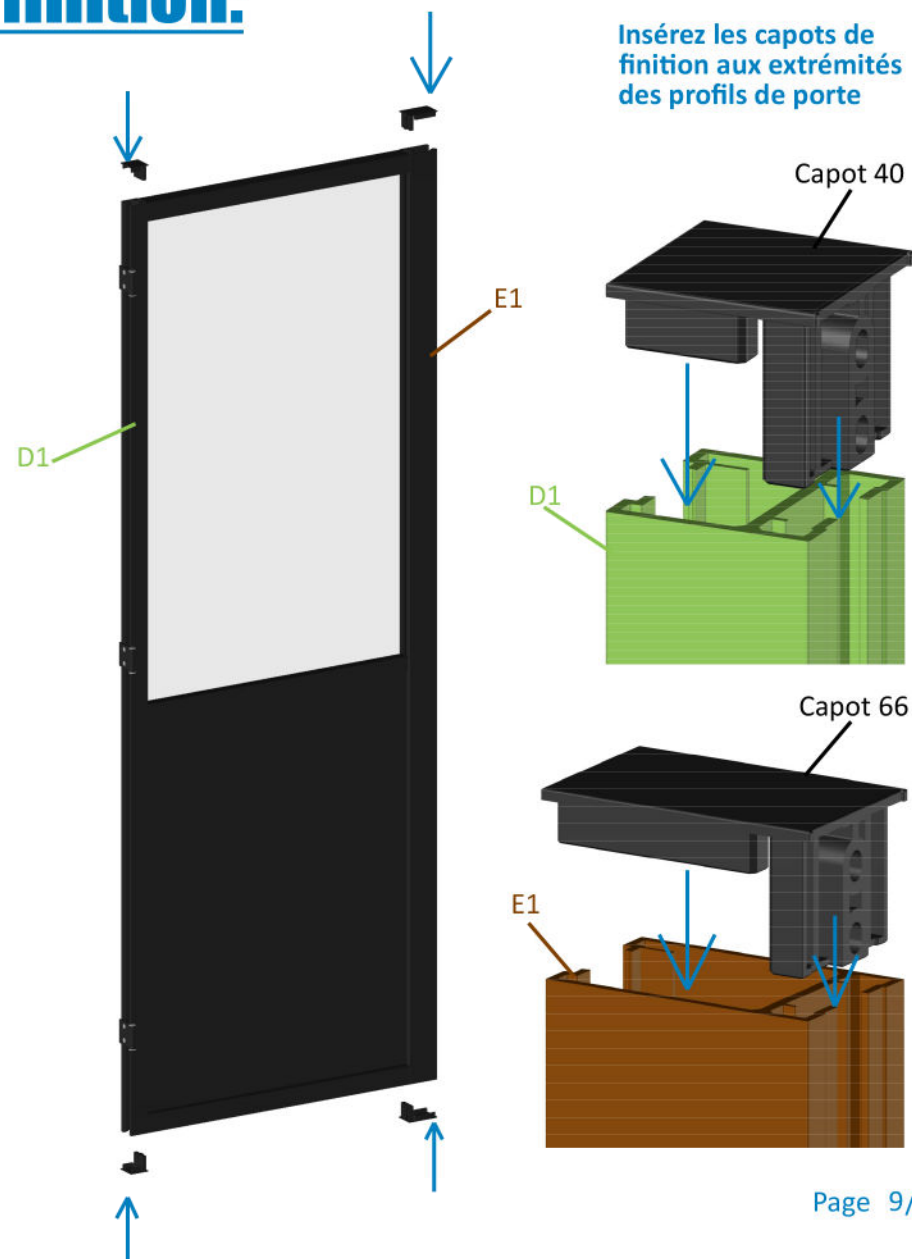


13-Mise en place des vis d'assemblage:



Fixez la porte grâce aux vis auto foreuse 4*8 x 50. Respectez l'ordre d'assemblage (1/2/3)

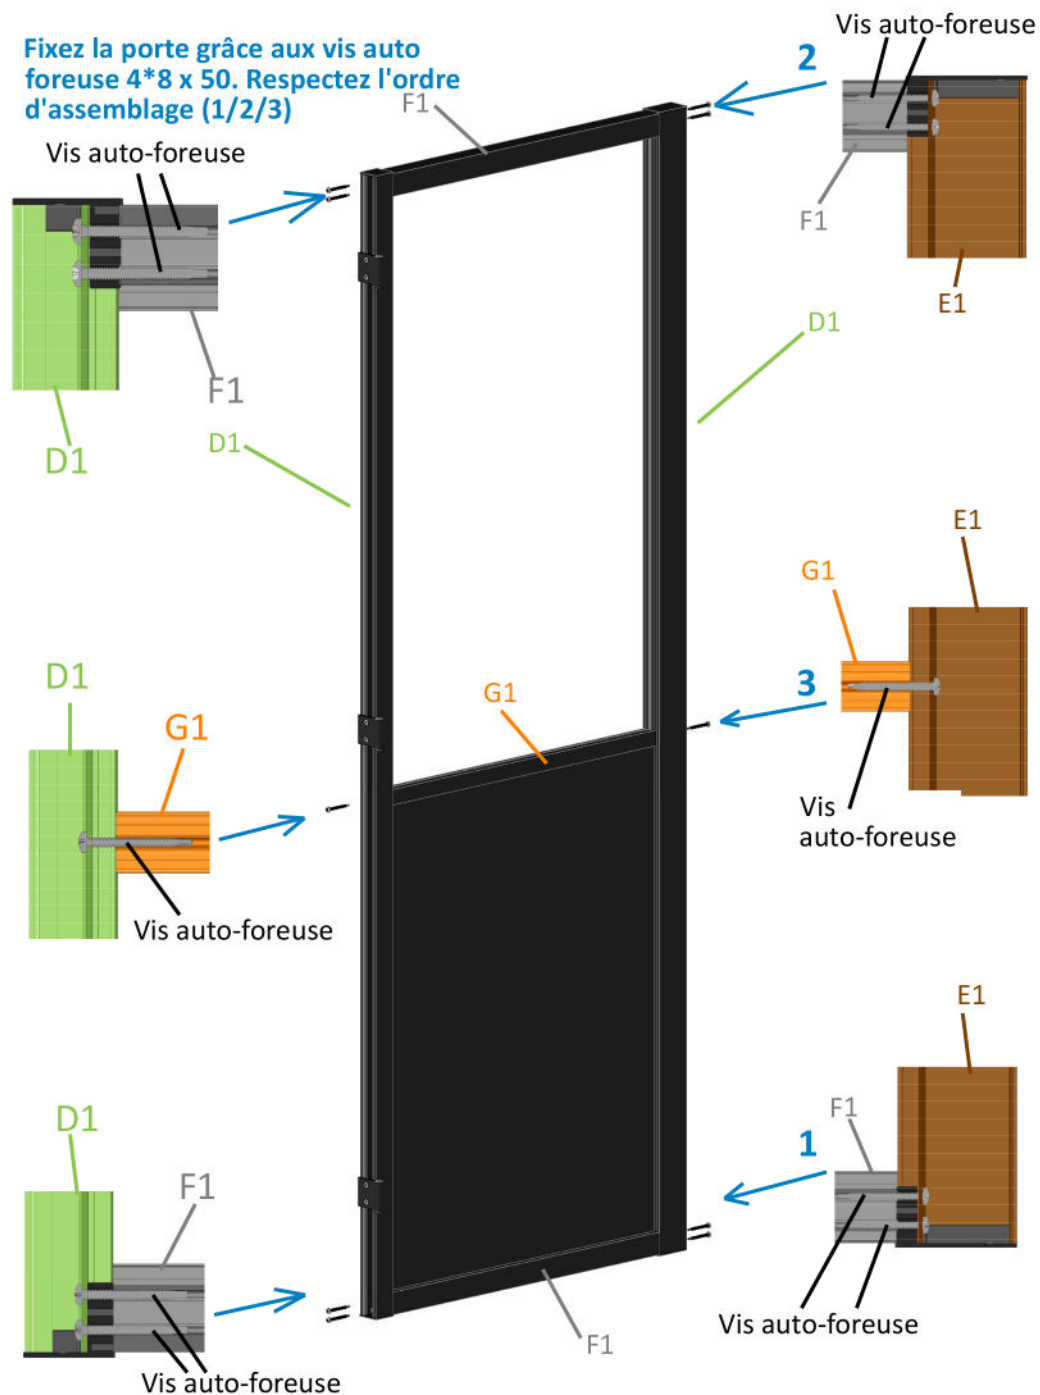


14-Mise en place de la serrure et du cylindre:

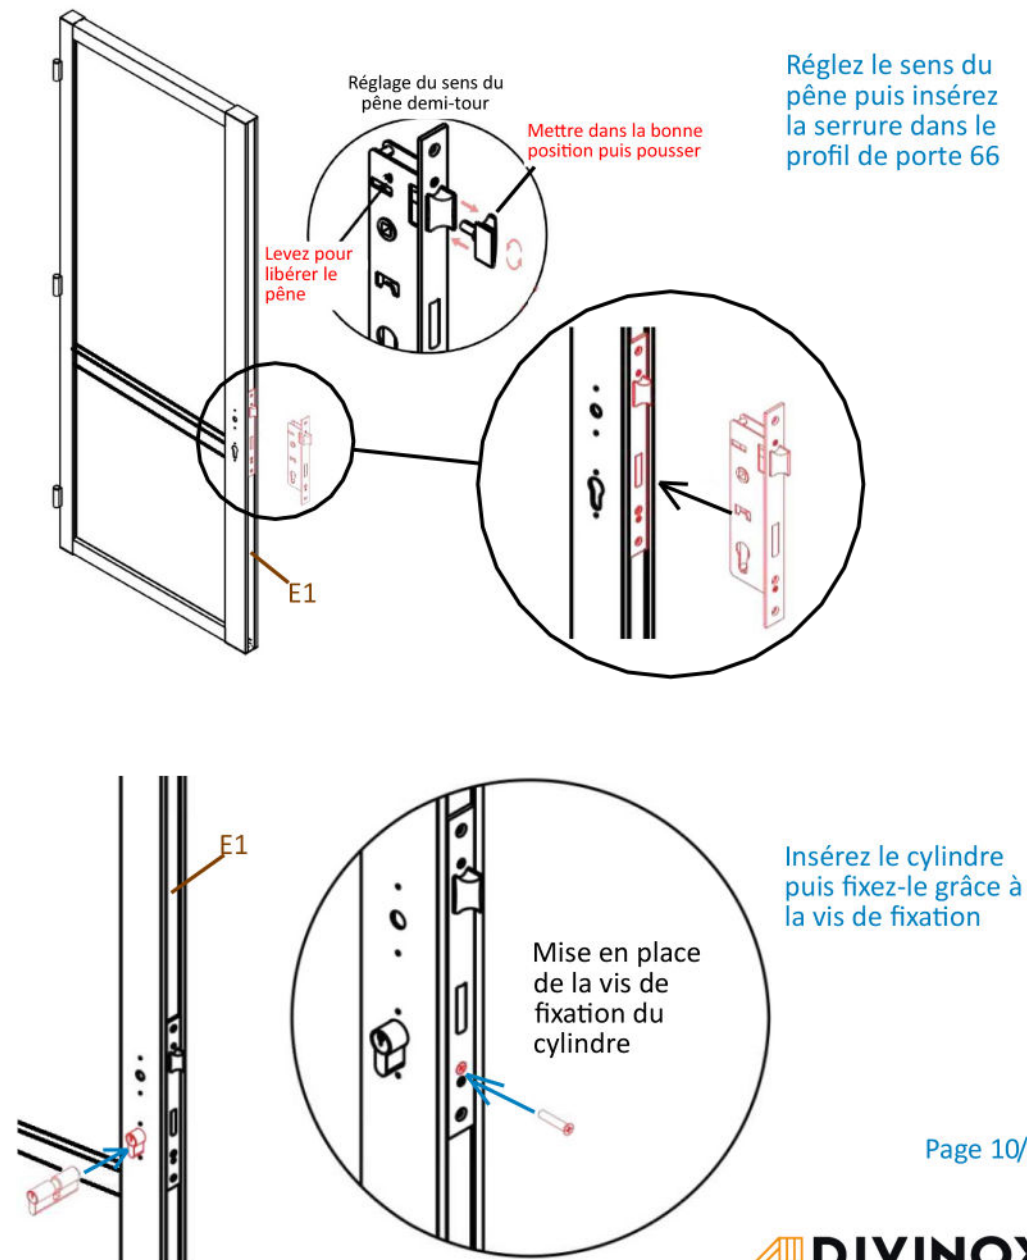


15-Mise en place des béquilles et rosaces:

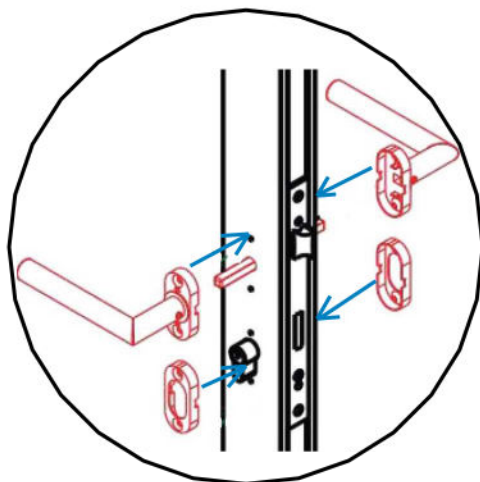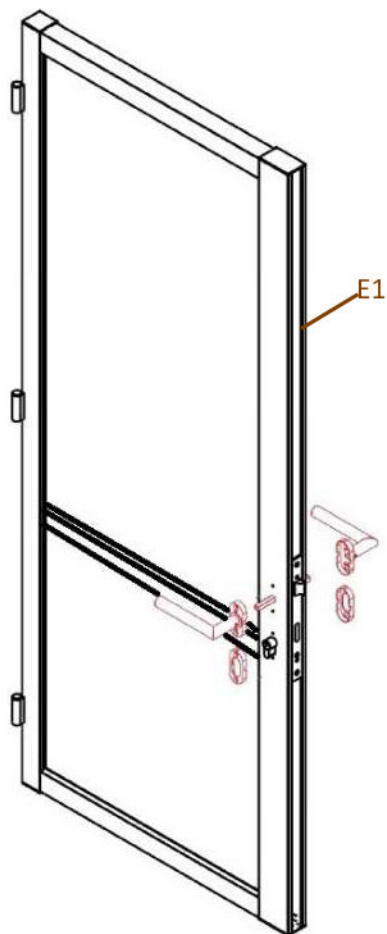

Insérez les béquilles et sous-rosaces dans le profil de porte 66

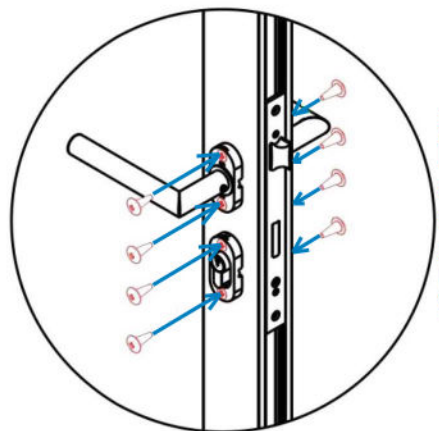


Fixez l'ensemble des éléments grâce aux vis de fixation

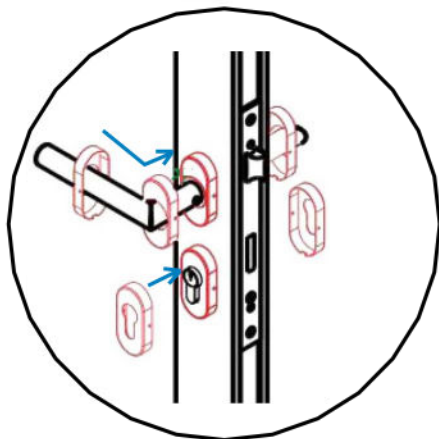


Il ne vous reste plus qu'à mettre les rosaces de finitions

16-Mise en place des plats adhésif:

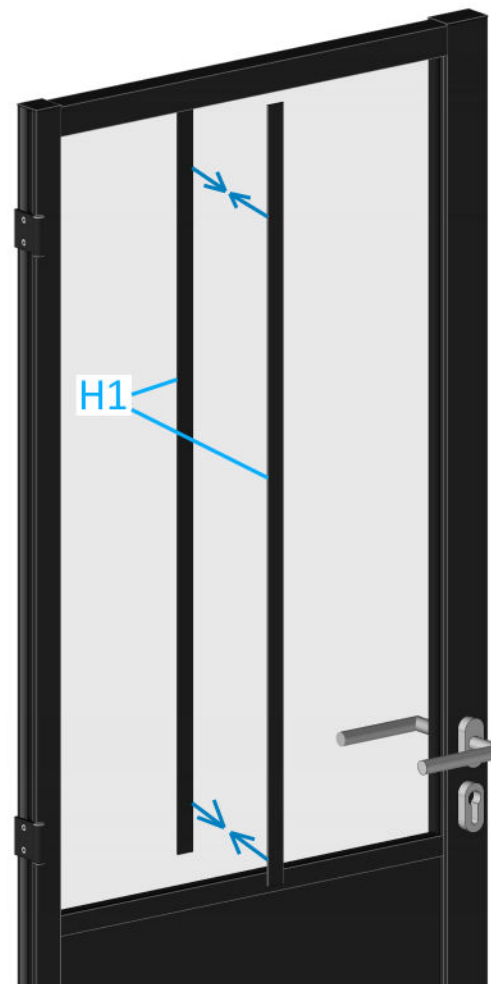


Fixez les plats adhésif sur votre vitrage

17-Mise en place de la porte:

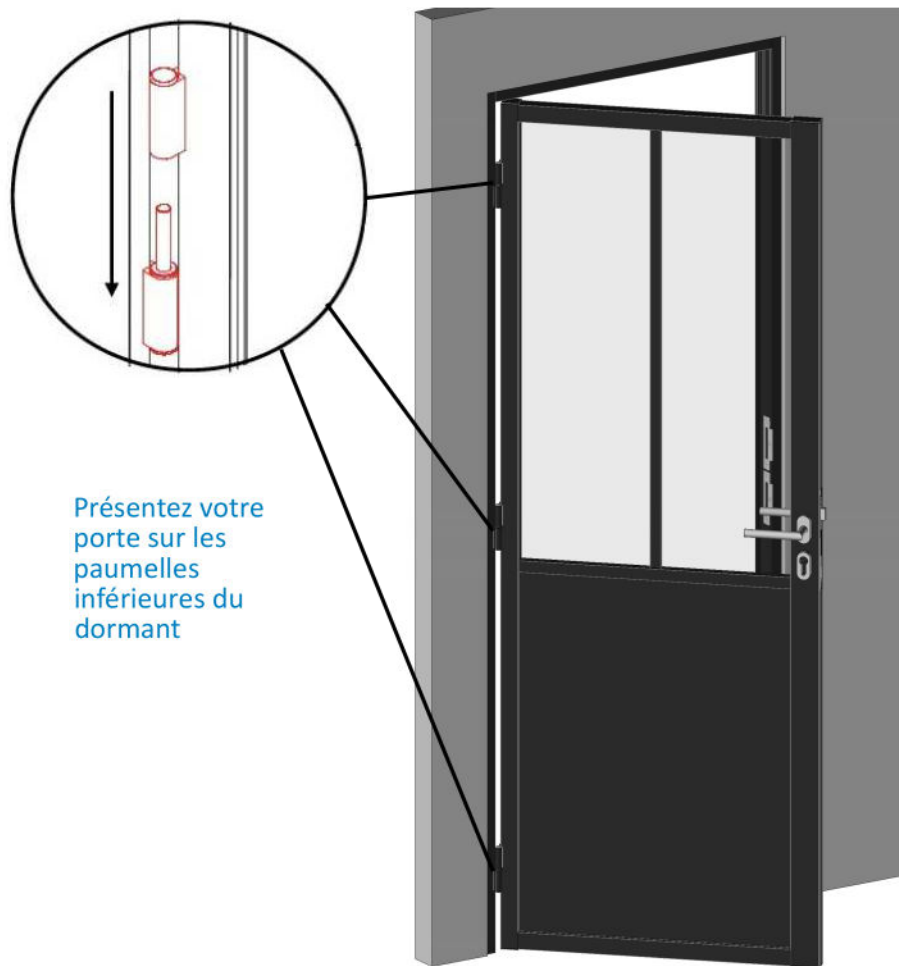



18-Réglage porte et accessoires:

Les positions des paumelles préconisées à l'étape 1 et 10, permet d'obtenir les jeux indiqués ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, réglez la hauteur des paumelles pour avoir 5 mm de jeu en haut et 10 mm de jeu en bas

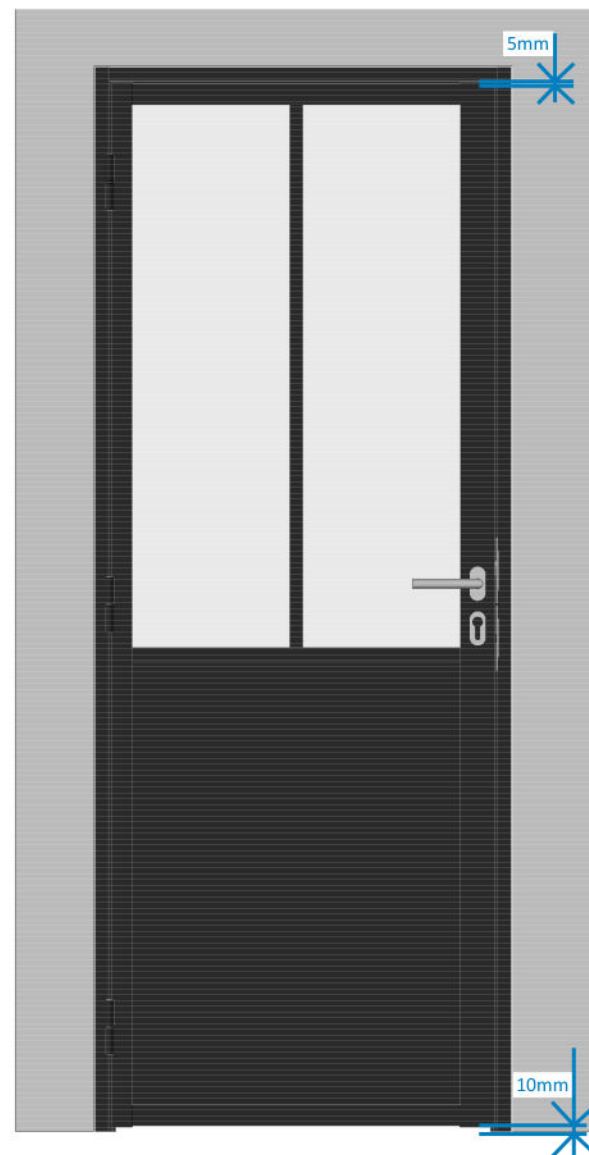

19-Découpe des plats de finition sur le dormant:

Mesurez les longueurs définitives C1 et C2 entre les paumelles, en haut du dormant et du côté des gâches, puis découpez les profils de finition à ces longueurs. Utilisez une scie à métaux pour la découpe.

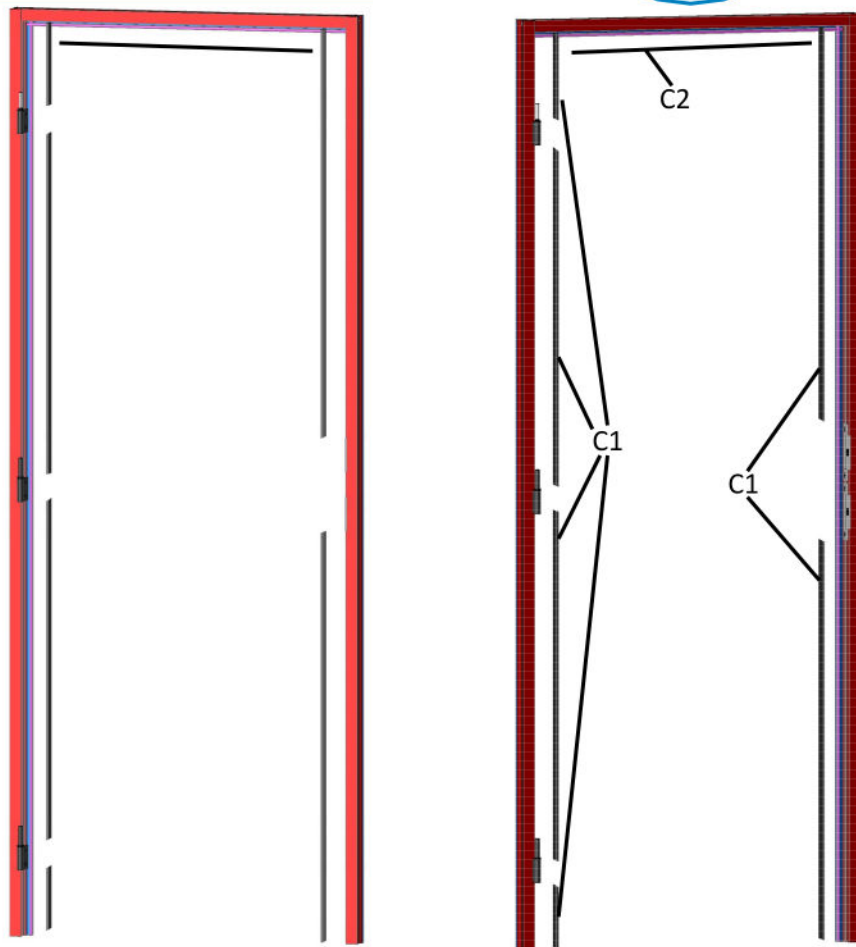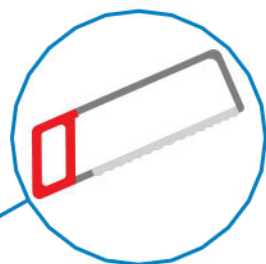

20-Découpe des plats de finition sur la porte:

Mesurez les longueurs définitives C3 entre les paumelles et du côté de la serrure, puis découpez les profils de finition à ces longueurs. Utilisez une scie à métaux pour la découpe.

