

NOTICE DE MONTAGE


Verrière Art Déco (7 verres)

Notice générale pour verrière Art déco 7 verres



Rapide à installer


Montage : prévoir 1/4 d'heure par volume verre

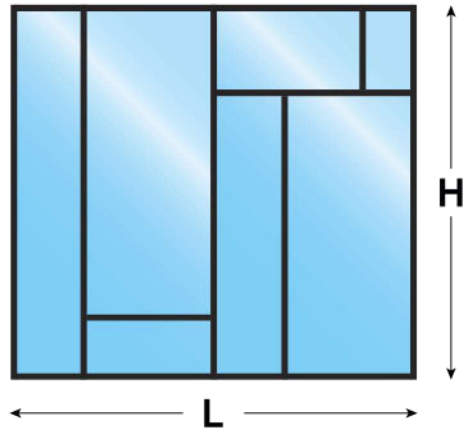


Composition du KIT :

<p>A</p> <p>2 Profils horizontaux + 2 Profils verticaux</p>	<p>C</p> <p>Profils traverses</p>	<p>Verre</p>
<p>B</p> <p>2 Parcloses horizontales + 2 Parcloses verticales</p>	<p>D</p> <p>Parcloses traverses</p>	
<p>E</p> <p>Équerres d'assemblage avec vis M5</p>	<p>G</p> <p>Clips traverses</p>	
<p>F1 F2</p> <p>Cales de vitrage vertes Cales de vitrage bleues</p>	<p>Joint</p> <p>H I</p> <p>Joint « plat » Joint « Bulle »</p>	


Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

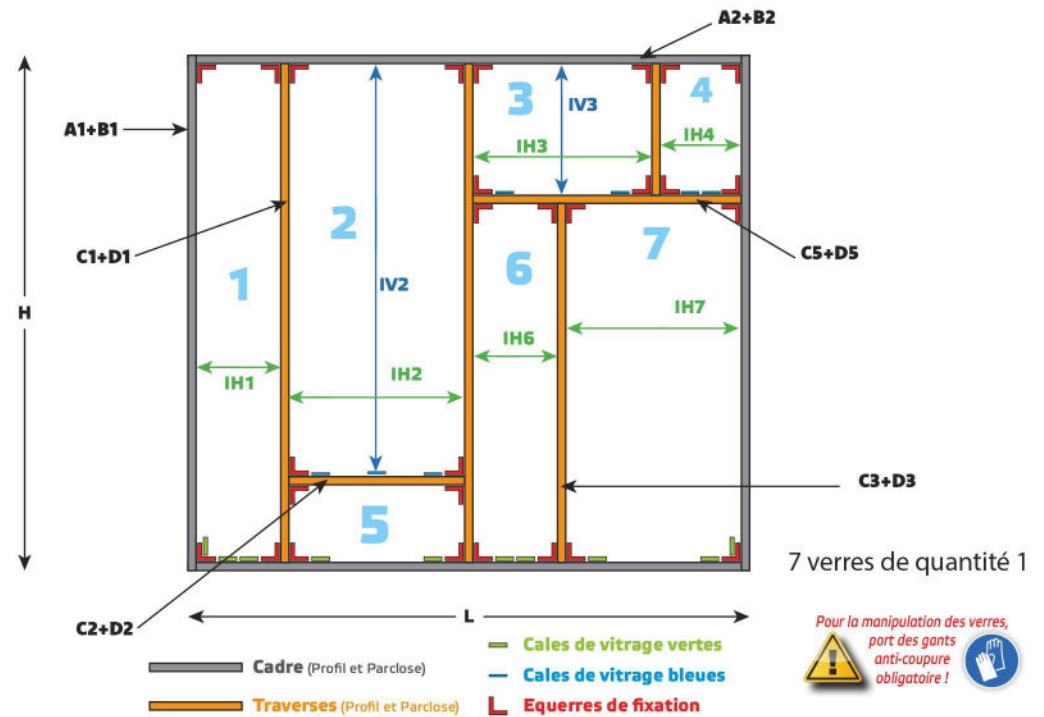


Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

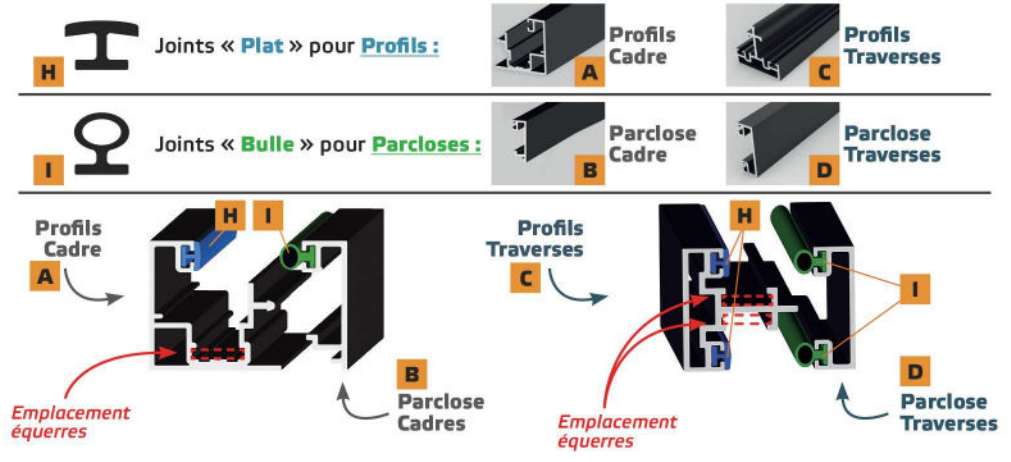


Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre

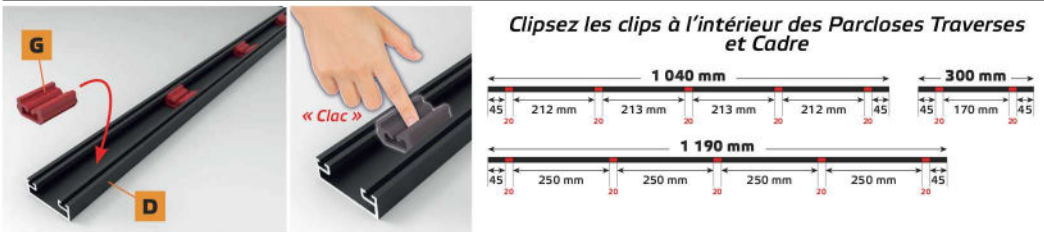


Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontal

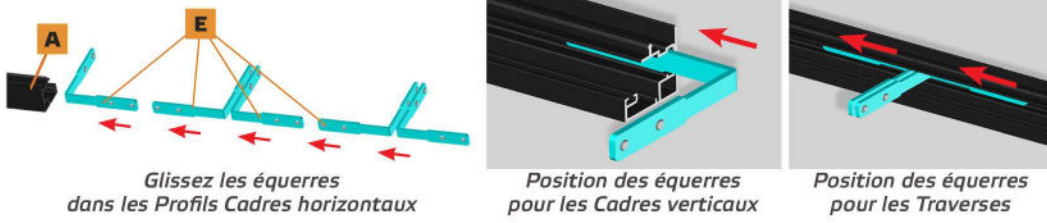


Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux

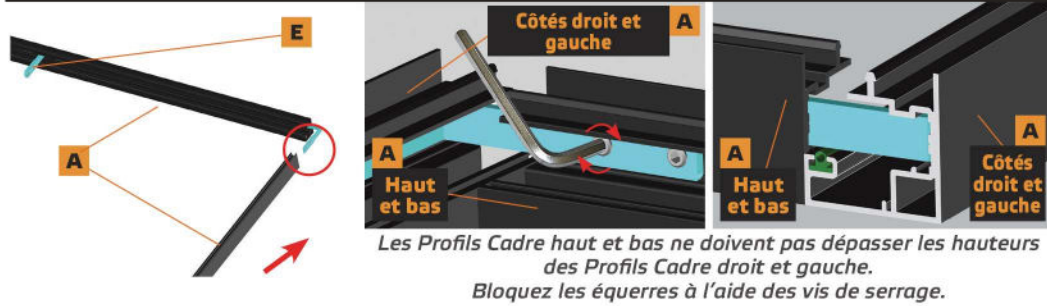


Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

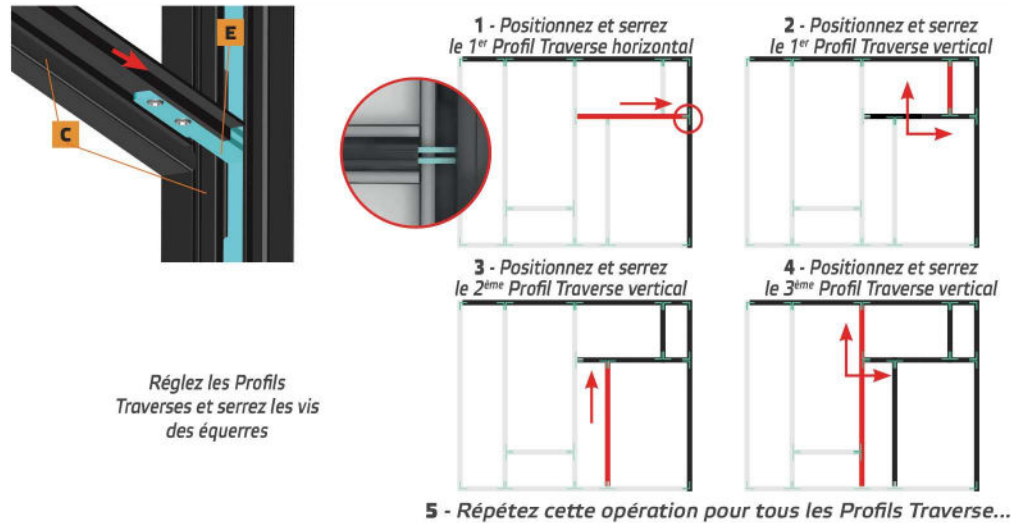


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

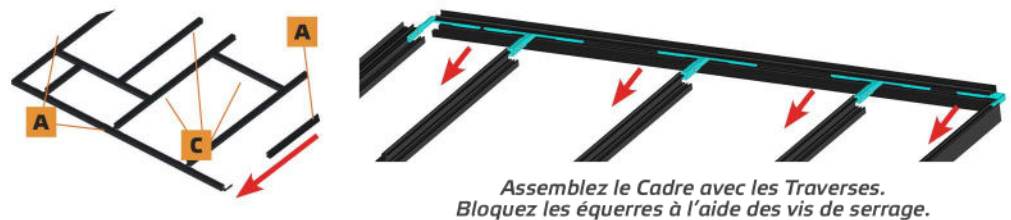


Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

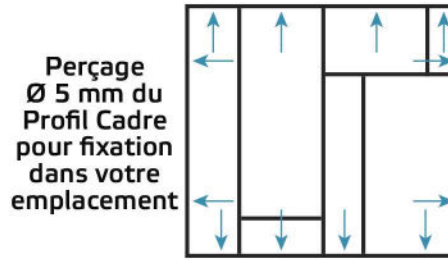


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

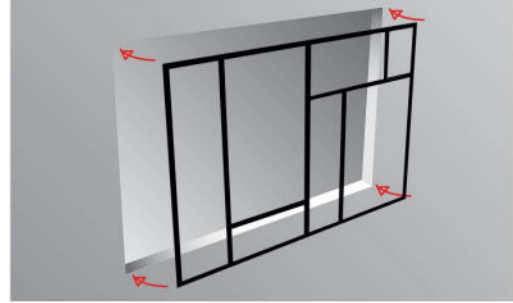


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

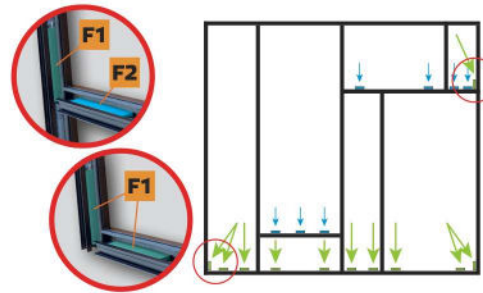


Etape 10 : Montage des volumes verres

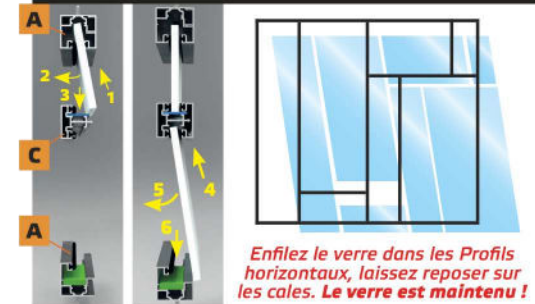

Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

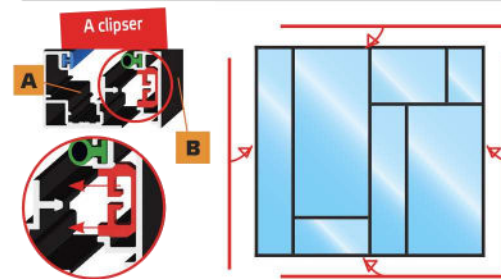

Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

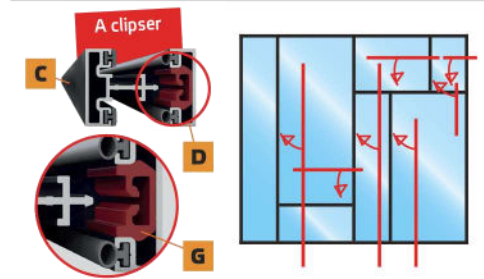

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

