

# NOTICE DE MONTAGE



## Verrière Loft (4 sections verticales)

Notice générale pour  
verrière Loft 4 sections



Temps de montage :  
1 heure

Outils nécessaires :

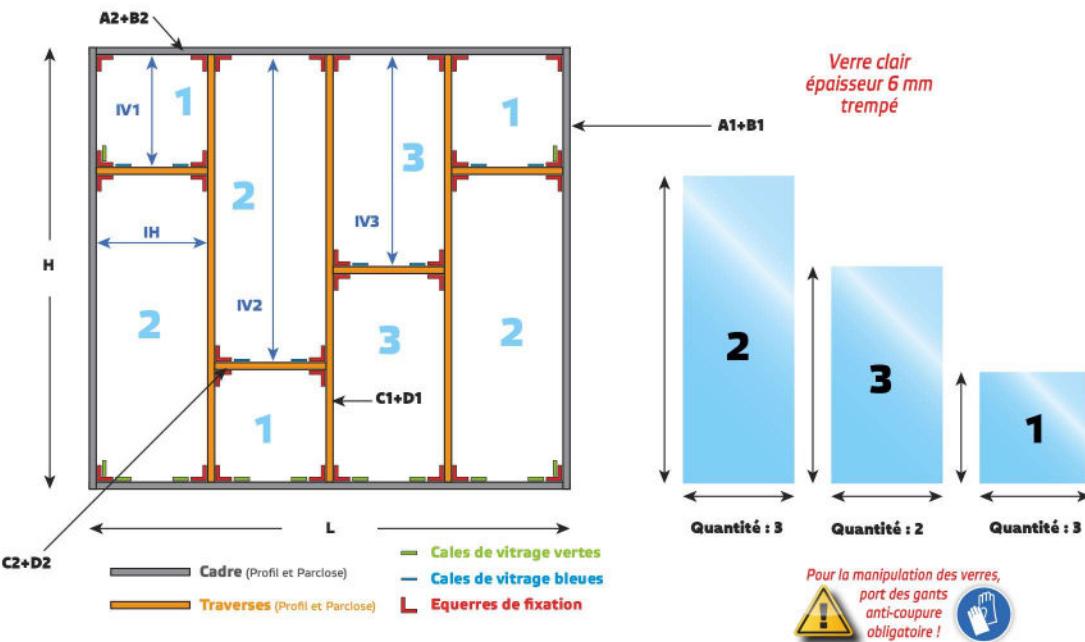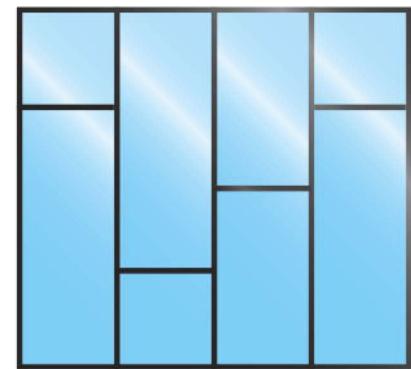

## Composition du KIT :

### Cadre

	2 Profils horizontaux + 2 Profils verticaux
	2 Parcloses horizontales + 2 Parcloses verticales
	32 Equerres d'assemblage avec vis M5
	12 Cales de vitrage vertes + 8 Cales de vitrage bleues


### Traverse

	4 Profils traverses horizontaux + 3 Profils traverses verticaux
	4 Parcloses traverses horizontales + 3 Parcloses traverses verticales
	33 Clips traverses + 51 Clips parcloses

### Verre

3 Grands verres  
2 Verres moyens  
3 Petits verres

## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

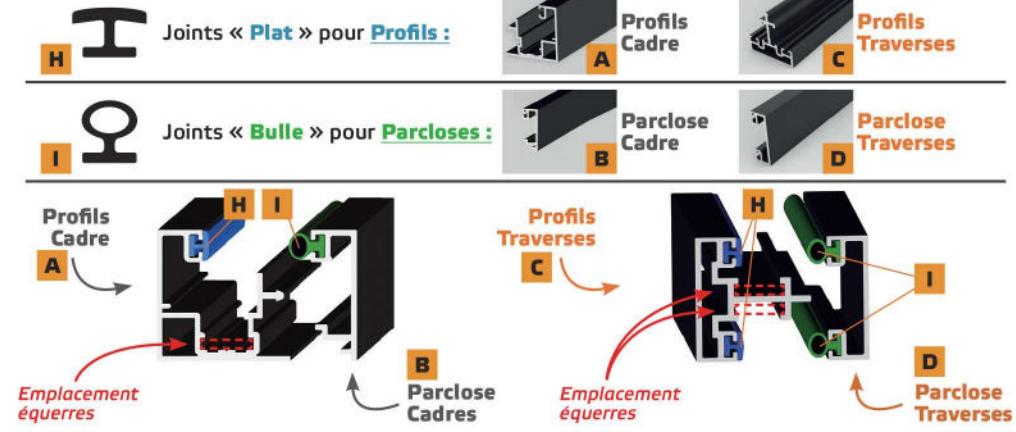


## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre




Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

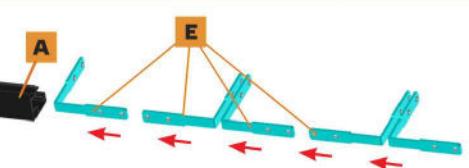


Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

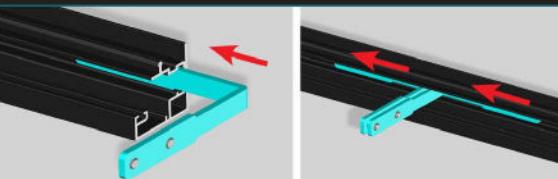

Position des équerres pour les Cadres verticaux


Position des équerres pour les Traverses

### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

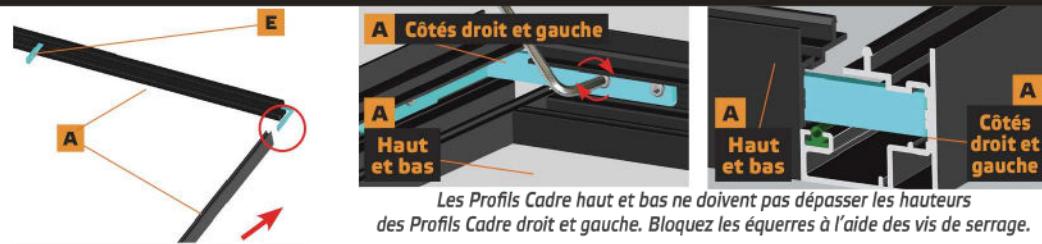


Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

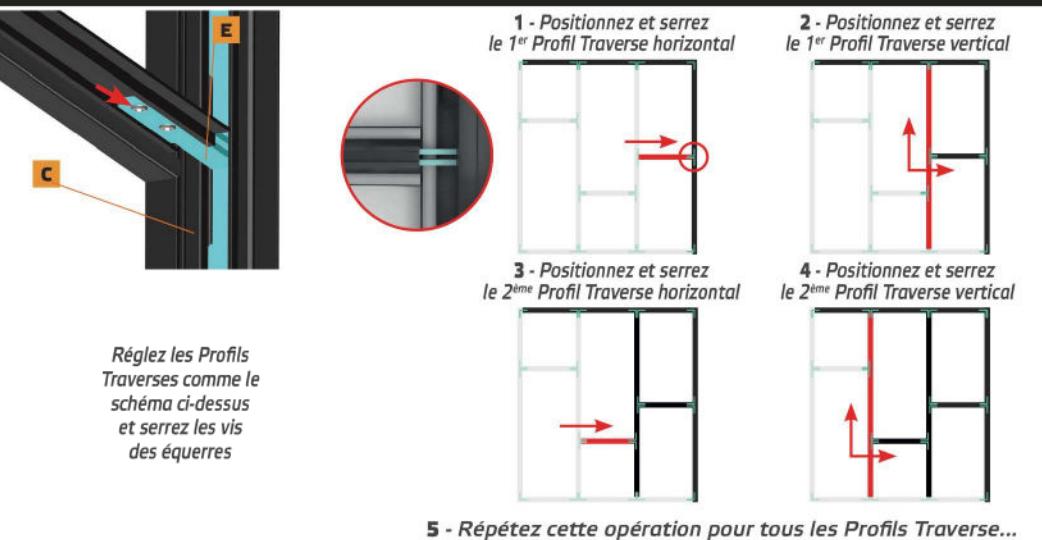

Réglez les Profils Traverses comme le schéma ci-dessus et serrez les vis des équerres


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

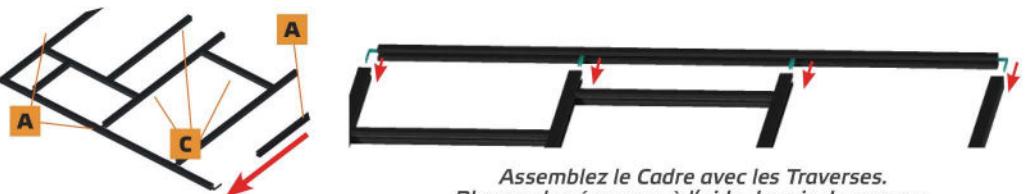



Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement


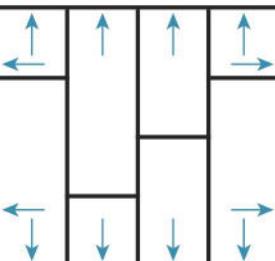


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

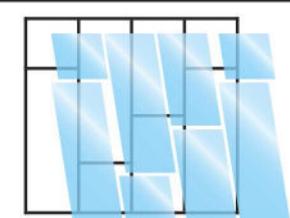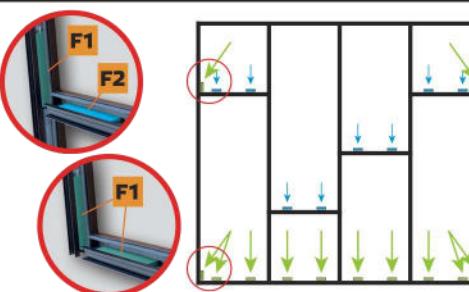

Enfiler le verre dans les Profils horizontaux, laissez reposer sur les cales. Le verre est maintenu !

### Etape 11 : Mise en place des parcloses Cadre

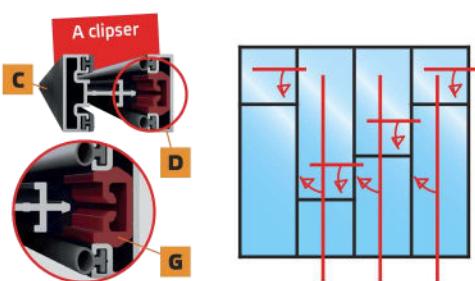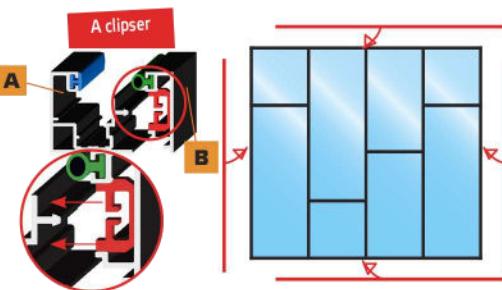

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

