



Verrière Loft (5 sections verticales)

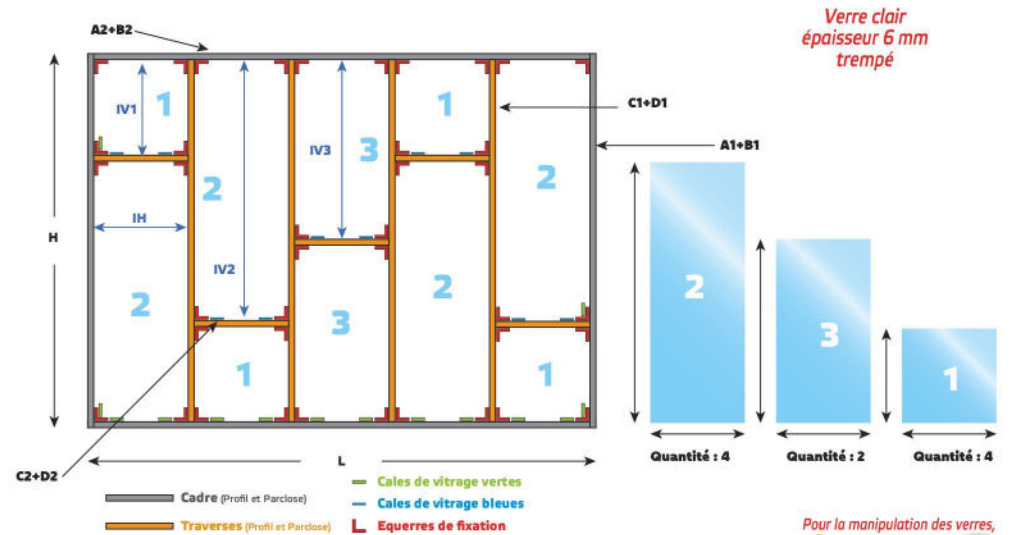

Notice générale pour verrière Loft 5 sections

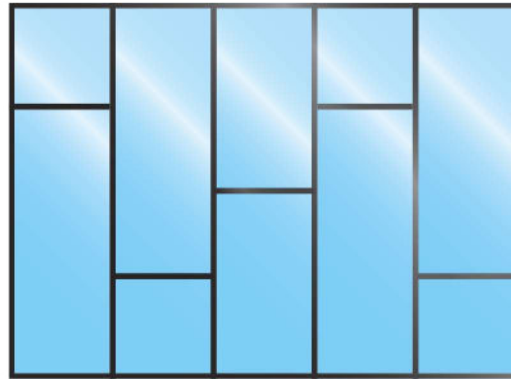

Rapide à installer

Temps de montage : 1 heure

Outils nécessaires :



Composition du KIT :

Cadre

A 2 Profils horizontaux
+ 2 Profils verticaux

B 2 Parcloses horizontales
+ 2 Parcloses verticales

E 40 Équerres d'assemblage avec vis M5

F1 14 Cales de vitrage vertes
F2 + 10 Cales de vitrage bleues

Traverse

C 5 Profils traverses horizontaux
+ 4 Profils traverses verticaux

D 5 Parcloses traverses horizontales
+ 4 Parcloses traverses verticales

G 38 Clips traverses
+ 62 Clips parcloses

Verre


4 Grands verres
2 Verres moyens
4 Petits verres

Joints

H Joints « Plat »

I Joints « Bulle »

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

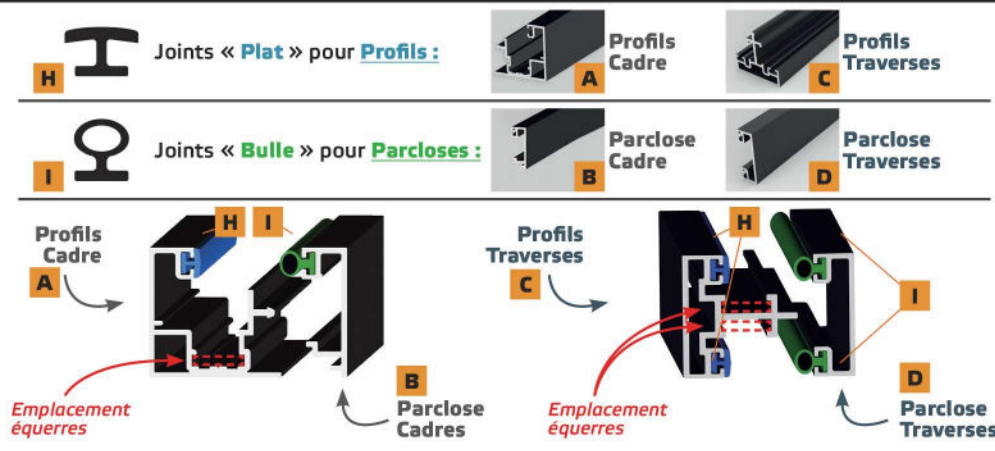

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




Glissez les équerres dans les Profils Cadres horizontaux

Position des équerres pour les Cadres verticaux

Position des équerres pour les Traverses

Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit

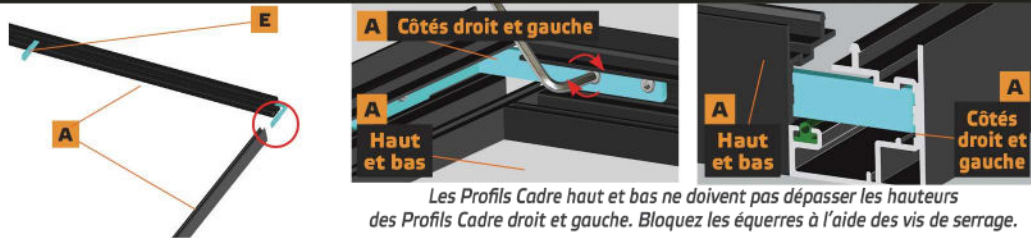

A Côtés droit et gauche


A Haut et bas

A Haut et bas

A Côtés droit et gauche

Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

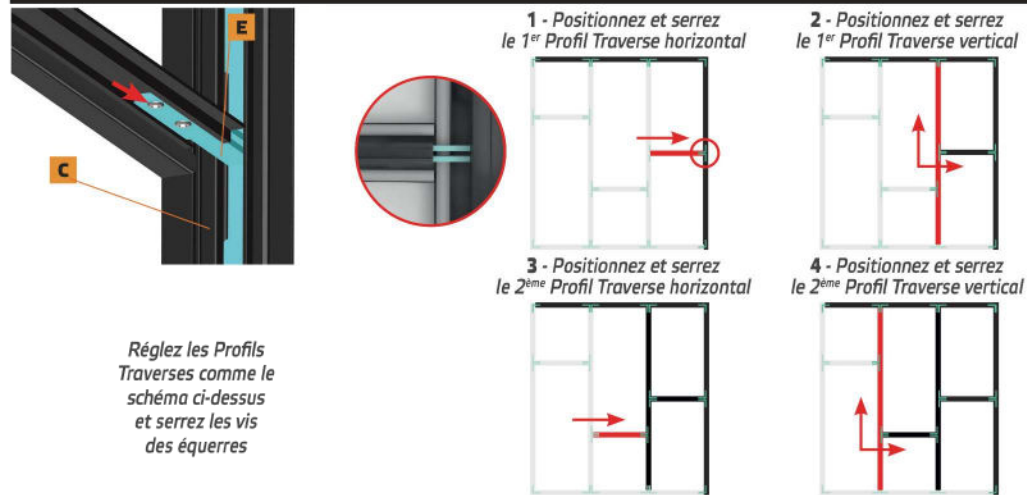

1 - Positionnez et serrez le 1^{er} Profil Traverse horizontal

2 - Positionnez et serrez le 1^{er} Profil Traverse vertical


3 - Positionnez et serrez le 2^{ème} Profil Traverse horizontal

4 - Positionnez et serrez le 2^{ème} Profil Traverse vertical

Réglez les Profils Traverses comme le schéma ci-dessus et serrez les vis des équerres

5 - Répétez cette opération pour tous les Profils Traverse...


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre (côté gauche et bas)

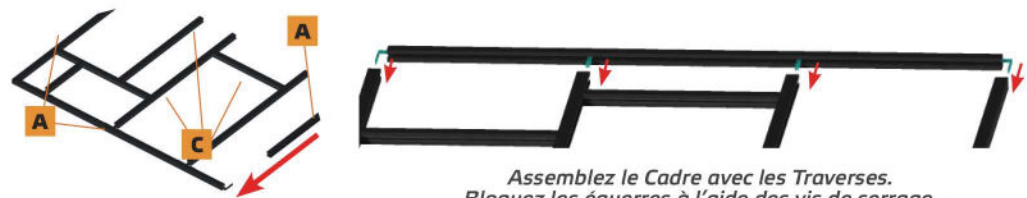


Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil Cadre pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

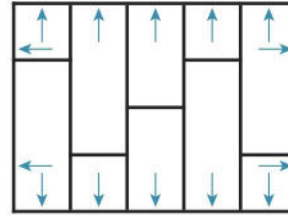


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

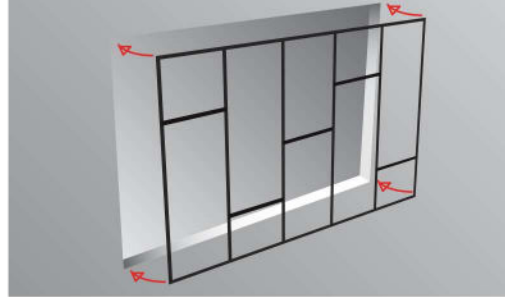

Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

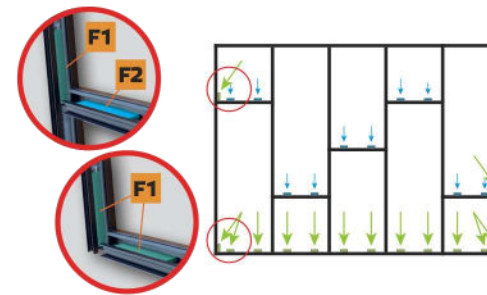


Etape 10 : Montage des volumes verres

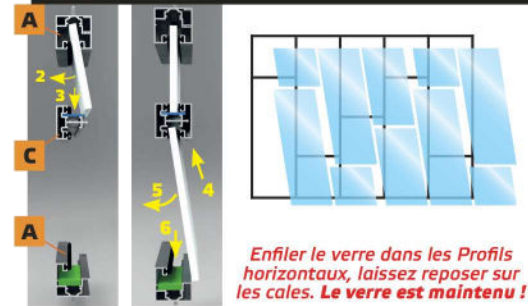


Enfiler le verre dans les Profils horizontaux, laissez reposer sur les cales. Le verre est maintenu !

Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

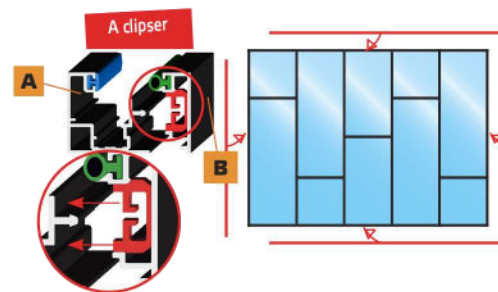

Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

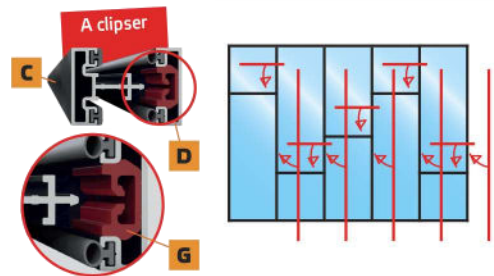

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

